삼성애니콜

SCH-B570 사용설명서

● 먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
● 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
● 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다.
www.anycall.com ➜ PC Manager 설치 (※새로운 일련번호 등록 시 포인트 제공)

English Quick Guide see page 157



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 151쪽)

경 고 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

본 제품은 하드디스크(HDD)를 사용하므로, 떨어뜨리는 등의 강한충격에 주의하세요.

- 외부충격, 낙뢰, 정전기, 사용자의 부주의 등으로 데이터가 손상될 수 있습니다. 반드시 중요한 데이터는 별도 저장매체에 저장해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 제품 제조업체가 책임지지 않습니다.
- 물리적인 충격 등으로 인해 불량섹터(Bad Sector)가 발생한 경우 하드디스크 동작에 이상이 있을 수 있습니다. 이러한 경우 가까운 서비스 센터에 문의하세요.

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명

버튼 표시 방법



기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : 메뉴 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알아 두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 3.글씨 모양/크기 선택 : 메뉴 실행 방법 설명(12쪽)

사용설명서 구성

설명	구성
기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
위성 DMB 시청 방법에 대한 기능을 설명하고 있습니다.	위성 DMB 사용법
동작 인식 기능에 대해 설명하고 있습니다.	동작인식(G-Fun) 사용법
하드디스크 사용법을 설명하고 있습니다.	하드디스크 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
휴대전화 사용 시 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.	부록

차례 보기

기본 사용법

전화 사용법

위성 DMB 사용법

동작 인식(G-Fun) 사용법

이동식 하드디스크 사용법


카메라 사용법

메뉴 사용법

부록


메뉴 찾기

구성품 확인하기

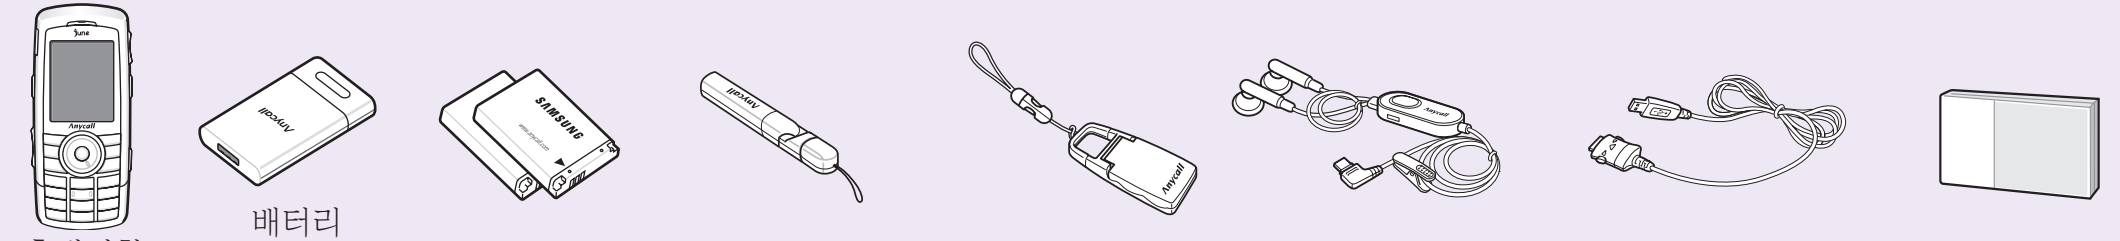


휴대전화 | 배터리 충전 거치대 | 표준형 배터리 | DMB 위성 안테나 | DMB 간이 거치대 | 스테레오 헤드셋 | 데이터 통신 케이블(충전용) | 사용설명서


DMB 간이 거치대 연결하기

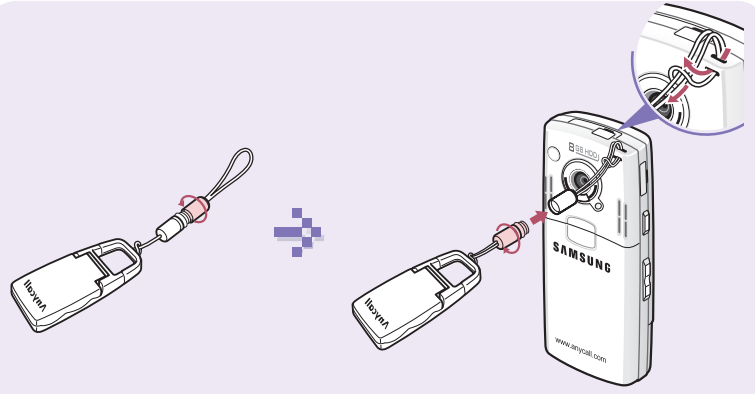


배터리 끼우기/빼기

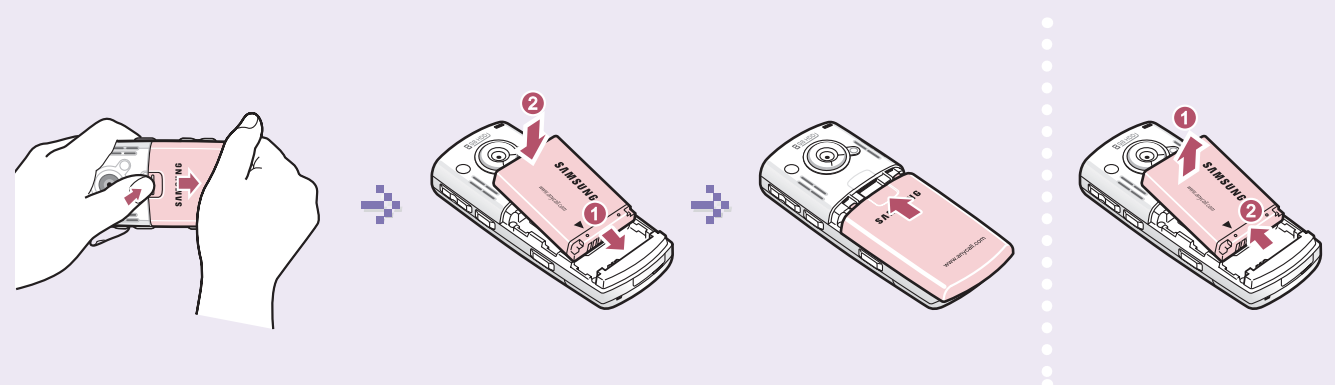


충전하기

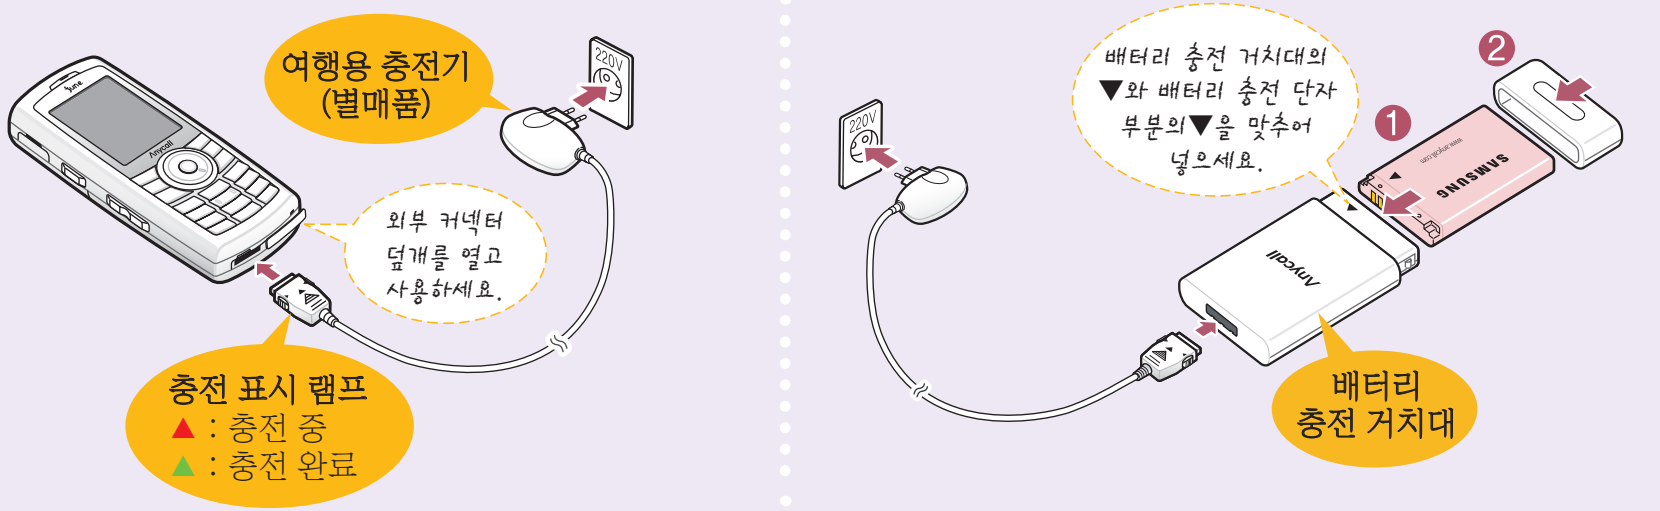

분리할 때



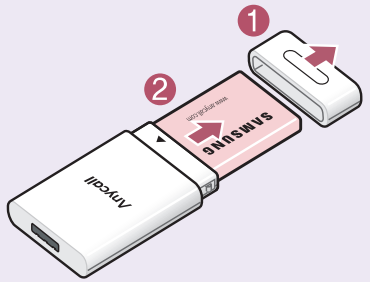

알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 ☎ 길게 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정할 수 있습니다. **사용환경 설정** 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.(134쪽)



침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

각 부분의 이름





★ 통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

버튼 기능 설명

버튼	기능
	● 메뉴 실행/길게 누르면 **바로가기** 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 ● 전화 올 때 누르면 전화 거절(136쪽)
	● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
	● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 음성으로 기능 실행/길게 누르면 음성으로 전화 걸기
	마지막 시청했던 채널로 접속/ 길게 누르면 tu 메뉴 실행
	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 대기 상태로 돌아갈 때
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제

버튼 기능 설명

버튼	기능
#@	길게 누르면 휴대전화 잠금 (휴대폰 잠금 방법 선택 → 141쪽)
0	길게 누르면 Easy Call 실행 (국제 번호 등록 → 136쪽, 국제로밍 → 84쪽)
9	길게 누르면 긴급 구조 요청(79쪽)
	● 짧게 누르면 통합 검색 실행 ● 길게 누르면 파일 탐색기 메뉴 실행
▲/▼	● 버튼음/조작음, 수신벨 또는 메시지 수신음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 (버튼 잠금 상태) ● ▲ 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림 ● 전화 올 때 ▲/▼ 길게 누르면 무음으로 수신 알림 ● 손전등 기능 설정 후 ▼ 길게 누르면 손전등 켜짐(140쪽) ● 애니콜 SOS 메시지 호출(120쪽)
	애니콜 밴드 메뉴 실행
G	● G-Fun 메뉴 실행 ● 버튼을 누른 채로 특정 기능에 해당하는 제스처를 그려 기능 실행(제스처 기능 → 42쪽)

버튼	기능
HOLD	길게 누르면 버튼 잠금/해제 실행 (141쪽)
	● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행(60쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● 전화 올 때 길게 누르면 무음으로 수신 알림 ● 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음
	검색 버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 : June 메뉴/길게 누르면 June 접속 : NATE Drive 실행/ 통화 중에 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행 : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행 : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호 찾기 NATE : NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 접속


화면 상단 아이콘 설명

아이콘	설명
	통화 지역의 신호 세기 표시 : 신호 강함 : 신호 약함
	비행기 탑승 모드 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시/ 비행기 탑승 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 설정 시 표시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	음성벨 모드 설정 시 표시
	진동 모드 설정 시 표시
	진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	매너모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시
	컬러메일 수신 시 표시
	방송 메시지 수신 시 표시
	버튼 잠금 설정 시 표시
	잠금 기능 설정 시 표시
	적외선 통신 이용 시 표시
	제스처 기능 사용 시 표시
	배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 없음(충전 필요)

알아두기

- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면밝기 조절 → 90쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(화면조명 시간 → 90쪽)

검색 버튼(휠) 사용 방법

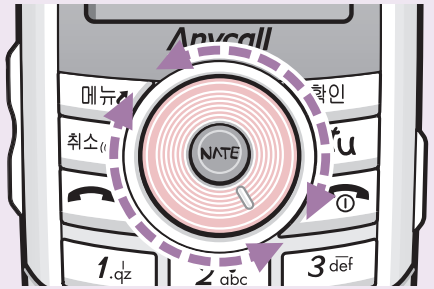

메뉴 이동

검색 버튼(휠)의 상/하/좌/우 부분을 누르거나 그림과 같이 화살표 방향으로 회전시키세요. 검색 버튼(휠)을 돌려 다른 메뉴로 이동할 때는 90° 이상 회전시키세요.

단축메뉴 선택

대기 상태에서 검색 버튼(휠)의 상/하/좌/우 부분을 짧게 또는 길게 누릅니다.
(단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기 → 14쪽)

버튼 잠금 및 해제

대기화면에서 휴대전화를 일정 시간 사용하지 않으면 화면이 꺼지고 버튼 잠금 상태가 됩니다. 이런 경우 화면을 켜고 버튼을 사용하려면 버튼 잠금을 해제한 후 사용하세요.

HOLD 길게 눌러 버튼 잠금을 설정 또는 해제하세요.
(자동 버튼 잠금 → 141쪽)

- [버튼], [버튼], [버튼] 을 길게 누르면 해당 기능의 실행 여부를 묻습니다.
- G 은 버튼 잠금 설정/해제와 상관없이 동작합니다.



메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예 : 글씨 크기 바꾸기)

시작



메뉴 누름




좌/우 눌러
2.화면 선택



상/하 누르거나 또는
검색버튼 돌려
3.글씨 모양/크기 선택 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름
또는
우 누름

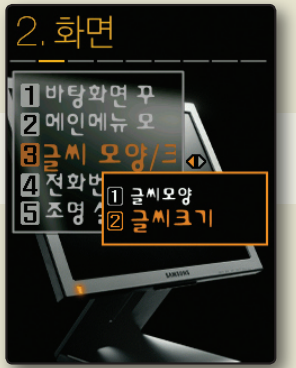

상/하 누르거나 또는
검색버튼 돌려
2.글씨크기 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름



상/하 누르거나 또는
검색버튼 돌려
원하는 글씨 크기 선택

확인 누름

끝

- 상위 메뉴 이동 : 취소 누름
- 대기 상태 이동 : ☎ 누름

메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 음성으로 기능 실행하기

1 대기 상태에서 취소 누름


2 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성인식 명령어 말함

- 이전 메뉴/다음 메뉴 : 좌/우 누름
- 도움말 보기 : 메뉴 누름
- 음성인식 설정 : 확인 누름(140쪽)

알아두기

휴대전화에서 사용 언어를 English로 설정하면 실행할 수 없습니다.

방법 3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

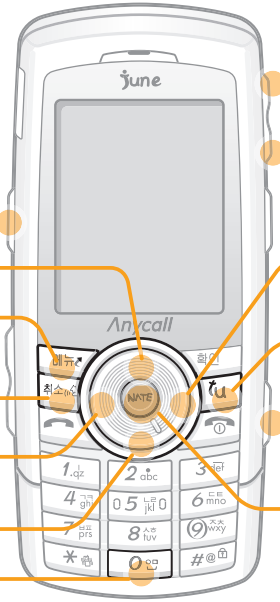

방법 4 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

1 대기 상태에서 메뉴 길게 누름

2 미등록된 번호 선택 후 메뉴 1 누름

3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름

4 아이콘 선택 후 확인 누름

- 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행



등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면

1 대기 상태에서 메뉴 길게 누름

2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 확인 누름

연결 메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

NATE, June 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.


NATE 길게 1



메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ ✱.애니콜 랜드 컨텐츠 보관함




메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신메시지함 ▸ 1.문자메시지

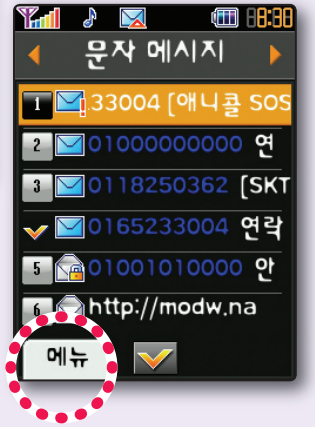

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 2.전화번호 추가

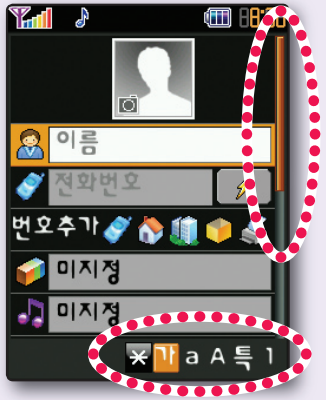

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

상/하 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.


✱ 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

화면 따라 조작하기

메뉴 ▸ 2.화면 ▸
3.글씨 모양/크기 선택 ▸
1.글씨모양




메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸
8.세계시각

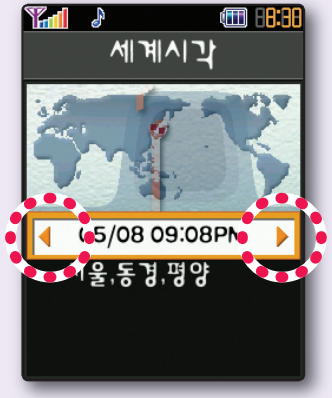

화면의 ▲▼◀▶ 표시는 선택할 수 있는
항목이 더 있다는 표시입니다.

상/하 또는 좌/우 눌러 선택


메뉴 ▸ 2.화면 ▸
3.글씨 모양/크기 선택 ▸ 2.글씨크기

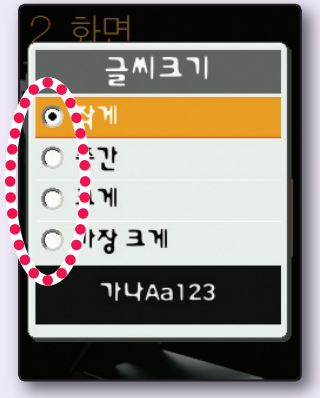

여러 개의 항목 중
하나를 선택할 때
표시됩니다.

상/하 눌러 선택


메뉴 ▸ 4.메시지 ▸
2.수신메시지함 ▸ 1.문자메시지

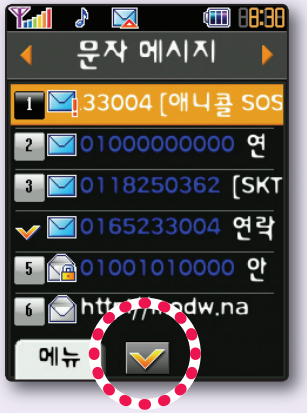

여러 개의 항목을
선택할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면
✔표시됩니다.

선택/해제하려면 NATE 누름
전체 선택/전체 해제하려면
NATE 길게 누름

메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸
2.카메라 ▸ 2.애니콜 앨범 ▸
1.기본앨범 ▸ 1

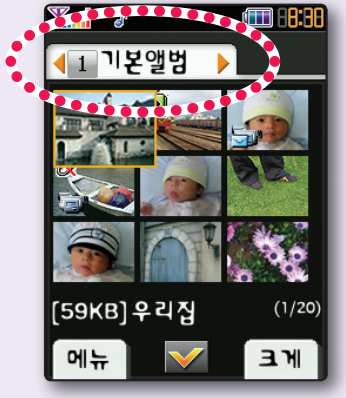

탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용
또는 목록을 볼 수 있습니다.


좌/우 또는
해당 숫자 버튼 눌러 선택

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 *을 반복해 눌러
원하는 입력 모드 선택

메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 1.발신 메시지 보내기

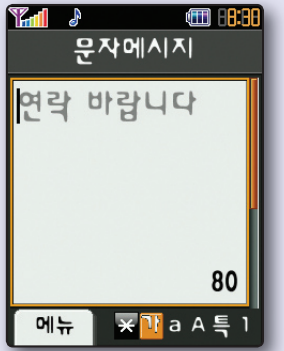

- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. ▲/▼을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

ㄱ ▶	4 한 번 누름
ㅋ ▶	4 두 번 누름
ㄲ ▶	4 세 번 누름

모음 예

아 ▶ 0 1 (ㅣ), 2 (·)	야 ▶ 0 1 2 2
어 ▶ 0 2 (·), 1 (ㅣ)	여 ▶ 0 2 2 1
오 ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ)	요 ▶ 0 2 2 3
왜 ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ),	

▼ **영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

M ▶ 6 한 번 누름	@ ▶ # 짧게 누름
N ▶ 6 두 번 누름	# ▶ # 길게 누름
O ▶ 6 세 번 누름	

문자 입력 방법 익히기

2단계 입력하기(계속)

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 문자가 있는 쪽 선택하여 특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름	~ ▶ 3 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름

(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 우 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
  - 영문 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름

예 입력 Love 삼성1004♡

입력 모드	입력 방법
영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5 세 번 누름 → L|
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6 세 번 누름 (Lo|) ➡ 8 세 번 누름 (Lov|) ➡ 3 두 번 누름 (Love|) ➡ 우 누름 (Love |)
한글(가) 입력 모드 선택	8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 (Love 삼|) ➡ 8 2 1 0 누름 (Love 삼성|)
숫자(1) 입력 모드 선택	1 누름 (Love 삼성1|) ➡ 0 누름 (Love 삼성10|) ➡ 0 누름 (Love 삼성100|) ➡ 4 누름 (Love 삼성1004|)
특수문자(특) 입력 모드 선택	상/하 또는 좌/우 눌러 ♡ 있는 쪽 선택 ➡ ♡ 의 번호 누름 (Love 삼성1004♡|) ➡ 확인 누름

여러 가지 방법으로 전화 걸기

방법	설명
번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 누름 ➡ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ 누름 ➡ 통화 **연결 메뉴** **메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제**
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~008) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 9) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 모바일 시큐리티 긴급 구조 요청 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 누름 ➡ 통화
최근 사용한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 길게 누름 ➡ 통화
바로검색(초성으로 번호 검색)으로 전화 걸기	검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자 버튼 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 누름 ➡ 통화 예) 홍길동 검색 → 대기 상태에서 8 4 6 누름
음성으로 전화 걸기	취소 길게 누름 ➡ 음성 안내에 따라 전화번호부에 등록된 이름 말함 ➡ 통화
수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+메뉴 1+생년월일+ 을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.

알아두기

통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 연락처를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

여러 가지 방법으로 전화 걸기(계속)

CMF로 전화 걸기 (SK Telecom 사업자에게 문의)	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 **CMF 통화** 선택 ➡ 통화 *CMF 통화란? 미리 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
메시지 콜로 전화 걸기 (SK Telecom 사업자에게 문의)	상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 **메시지 콜** 선택 ➡ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지 콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

전화 받기

누름 (전화받기 방법 선택 → 135쪽)

전화 거절하기

음성안내가 나가도록 하려면

메뉴 누름 ➡ 음성 안내 송출

알아두기: 전화 거절 후 상대방에게 메시지를 전송하거나 상대방이 메시지를 녹음할 수 있도록 설정할 수 있습니다. (전화 올 때 거절방법 → 136쪽)

무음벨로 동작하게 하려면

▲/▼ 또는 ● 누름

부재중 또는 확인할 내용 보기

부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 확인 누름
확인할 내용 보기	화면에 **확인할 내용** 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ 확인 누름 (확인할 내용 표시 설정 → 89쪽) 화면을 해제하려면 취소 또는 누름

매너모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름 알아두기: 매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음, 배터리 경고음 제외)


통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름
통화 내용 녹음하기	● 길게 누름 ➜ 통화 내용 녹음 (일시 정지/계속 녹음하려면 상 반복해 누름) ➜ 끝내려면 하 또는 확인 누름 알아두기: 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

통화 중 기능 사용하기(계속)

통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 **한 뼘 통화설정** : 휴대전화와 한 뼘 정도 떨어진 자리에서 통화 가능하도록 설정 **소곤소곤설정(해제)** : 내 소리를 크게 들리게 설정/해제 **메모** : 메모 기능 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 안 들리게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송 알아두기: ● 소곤소곤 설정 기능과 한 뼘 통화 설정 기능을 동시에 사용할 수 없습니다. ● 한 뼘 통화를 설정하여 사용 시 수화음량이 커지므로 귀에 가까이 대고 통화하지 마세요.

위성 DMB 사용법

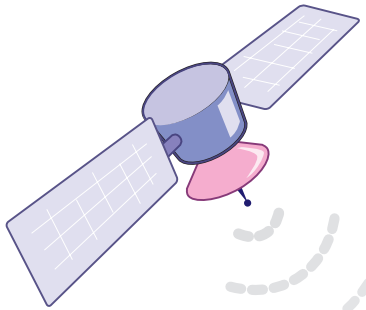

위성 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)란?

인공위성으로부터 전송되는 디지털 신호의 방송을 휴대전화를 이용하여 언제 어디서나 영상, 오디오, 데이터 등의 정보를 수신할 수 있으며 고속 이동 중에도 화면 끊김이나 잡음 없이 선명한 방송을 시청할 수 있는 개인 방송 서비스입니다.

tu란?

위성 DMB 방송을 휴대전화에서 시청할 수 있도록 서비스하는 사업자의 명칭입니다.

알아두기

tu서비스에 대한 자세한 내용은 www.tu4u.com을 참조하세요.

비디오 채널

교육, 드라마, 뮤직, 뉴스, 영화, 스포츠, 경제 정보, 게임, 애니메이션, 모바일 전용 채널 등을 시청할 수 있습니다.

오디오 채널

DJ 음악, 버라이어티 방송, 논스톱 음악 등을 청취할 수 있습니다.

프리미엄 채널

별도로 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다. 단, 일부 채널은 방송 형식에 따라 시청이 불가능할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 TU미디어 고객센터로 문의하세요.

tu (위성DMB) 메뉴

실행방법



메뉴 누름



좌 / 우 눌러
1.SKT 서비스 선택



상 / 하 눌러
4.tu (위성DMB) 선택



원하는 메뉴 선택 후
확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **비디오채널** : 비디오 방송 채널 선택해 보기
- **오디오채널** : 오디오 방송 채널 선택해 보기
- **프리미엄채널** : 별도로 가입한 채널 선택해 보기
- **컨텐츠보관함** : 시청 중 녹화 또는 캡처한 파일 보기
- **공지사항** : 위성 DMB 방송에 관한 공지사항 보기
- **환경설정** : tu 환경 설정하기

단축
- tu (위성DMB) 메뉴 : tu 길게 누름
- 마지막 시청했던 채널로 바로 접속 : tu 누름

방송 시청

채널 선택해 방송 보기

1 대기 상태에서 tu 길게 누름

2 비디오채널/오디오채널/프리미엄채널 중 선택 ➡ 원하는 채널 선택

- 방송편성표(EPG) 정보는 방송 중에 자동 업데이트됩니다. 단, 전부 초기화한 경우에는 업데이트 확인 화면이 나타납니다.
- 방송 혹은 채널 정보가 아닌 프로그램 정보를 조회하고 싶은 사용자는 매일 처음 접속 시에 채널 정보를 내려받으세요. (방송편성표 다시 받기 → 36쪽)



3 시청하려면 확인 누름 ➡ 방송 시청

프로그램 편성표를 보려면

메뉴 누름 ➡ 편성표 보기 ➡ 시청하려면 확인 누름 ➡ 방송 시청

4 방송을 종료하려면 ☎ 누름

연결 메뉴

Mini EPG 표시, 채널정보 켜기, 동시화면 켜기, 화면색 강조, 야외보기 모드, 취침 예약, 시청 권유, 선호채널 등록

알아두기


- 대기 상태에서 원하는 채널을 바로 시청하려면 채널 번호(두 자리) 입력 후 tu 를 누르세요.
- 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 tu 미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.

tu 기능 사용 시 표시되는 아이콘 알기	
REC	녹화 가능한 프로그램
(시계 아이콘)	시작 알림이 설정된 프로그램
i	무선 인터넷 사용 가능한 프로그램

시청 중 버튼 사용법

버튼	기능
좌/우	채널 이동
상/하 또는 ▲/▼	소리 크기 조절
확인	길게 누르면 자동 채널 이동(28쪽)
NATE	인터넷 연결(28쪽)
메뉴	연결메뉴 보기
tu	선호 채널 이동 (선호 채널 설정 → 28쪽)
●	화면 캡처/길게 누르면 녹화
취소	이전 시청 채널로 이동(이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동)
0~9	채널 번호(2자리) 입력해 이동
*	화면 밝기 점점 어둡게 길게 누르면 소리 켜기/끄기
#	화면 밝기 점점 밝게

DMB 위성 안테나 연결 방법

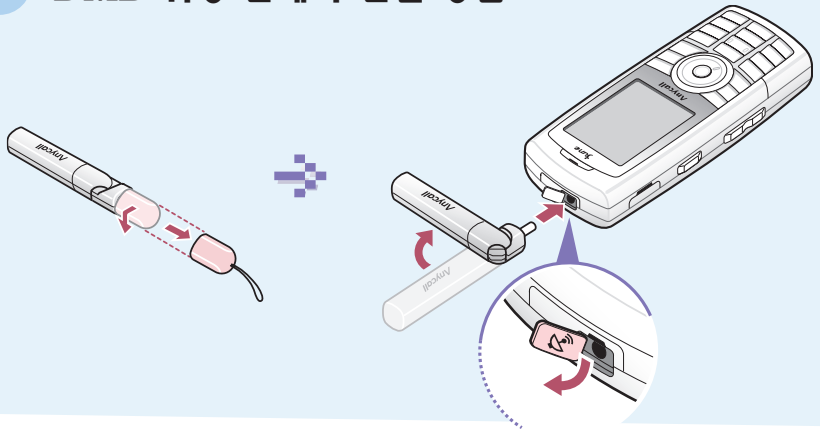

DMB 간이거치대 사용 방법



알아두기

- 평평한 공간에서 DMB 간이 거치대를 이용하면 휴대전화를 손에 들지 않고 두 손을 자유롭게 사용하면서 방송을 시청할 수 있습니다.
- 다른 액세서리와 함께 사용할 경우 간이 거치대를 이용할 수 없을 수도 있습니다.
- 고정식 거치대가 아니므로 휴대전화가 흔들리지 않도록 주의하세요.

시청 중 방송 프로그램 정보 보기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. Mini EPG 표시 선택 후 **확인** 누름
3. 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기
   - 다음 방송 프로그램 정보를 보려면 **하** 누름
   - 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 **좌** / **우** 누름

채널정보 켜기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. 채널정보 켜기 선택 후 **확인** 누름
   - 화면 하단에 채널의 정보가 자동으로 나타납니다.
   - 채널 정보를 끄려면 **메뉴**눌러 **채널정보 끄기** 선택
3. 화면에 이동할 채널이 나타나면 **확인** 누름
   - 선택한 화면으로 이동하며 화면 하단의 채널정보는 사라집니다.

2개의 채널 방송을 동시에 시청하기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. 동시화면 켜기 선택 후 **확인** 누름
3. **좌**/**우** 눌러 원하는 채널 선택해 동시에 2개 채널 시청
   - 화면 크기 및 위치를 이동하려면 **메뉴** 눌러 **동시화면 설정** 선택
   - 주/부 화면을 전환하려면 **확인** 누름
4. 동시화면을 끄려면 **메뉴** 눌러 동시화면 끄기 선택

연결 메뉴

Mini EPG 표시, 동시화면 끄기, 동시화면 설정, 화면색 강조, 야외보기 모드, 시청 권유, 선호채널 등록

알아 두기

- 동시화면 보기 상태에서는 이어보기 기능을 사용할 수 없습니다.
- DMB 동시화면 보기에서 주 화면이 15프레임, 부 화면이 평균 7~8 프레임이므로 주 화면에 비해 부 화면은 재생 프레임이 떨어져 화면이 끊기면서 재생이 됩니다.

시청 중 화면색을 강조하려면

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. 화면색 강조 선택 후 **확인** 누름
3. **상** / **하** 눌러 원하는 화면색 선택 후 **확인** 누름
   - **기본** : 원래의 화면 상태를 유지/복원
   - **다이내믹** : 화면을 선명하게
   - **피부색** : 드라마, 영화등에 적합
   - **잔디색** : 스포츠, 풍경에 적합

시청 중 취침 예약하기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. 취침 예약 선택 후 **확인** 누름
3. 취침 예약 시간 선택 후 **확인** 누름
   - 설정한 시간이 되면 방송이 종료됩니다.

시청 중 야외보기 모드를 조정하려면

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. 야외보기 모드 선택 후 **확인** 누름
3. **상** / **하** 눌러 원하는 야외보기 모드 선택 후 **확인** 누름
   - : 원래의 화면 상태를 유지/복원
   - : 햇빛이 약하게 비출 때 사용
   - : 햇빛이 강하게 비출 때 사용

다른 사람에게 시청 권유 메시지를 보내려면

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. 시청 권유 선택 후 **확인** 누름
3. 메시지 보내기 상태(95쪽)



시청 중인 채널을 선호 채널로 등록하려면

선호 채널은 20개 까지 등록할 수 있습니다.

1. 시청 중 메뉴 누름
2. 선호채널 등록 선택 후 확인 누름
   - 선호 채널로 등록됩니다.

시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기

제목에 ⓘ가 표시되는 있으면 해당 사이트에 접속하여 다양한 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1. 시청 중 NATE 누름
2. 확인 눌러 무선 인터넷 연결 후 해당 사이트 이용하기
3. 끝내려면 ☎ 누름
   - 인터넷 접속이 끝나면 방송 화면으로 다시 전환됩니다.

시청 중 자동으로 채널 이동하기

1. 시청 중 확인 길게 누름
   - 15초 간격으로 채널을 자동으로 이동합니다.
2. 원하는 채널을 선택하려면 아무 버튼 누름 (단, ☎ 제외)

알아두기

자동 채널 이동 중 사용자가 버튼을 누르거나 전화, 메시지를 받을 때, 알람이 울릴 때, 배터리가 부족할 때는 자동 채널 이동 모드가 자동으로 종료됩니다.

방송 시작 알림 설정

시청 중 시작 알림 설정하기

1. 시청 중 메뉴 누름
2. Mini EPG 표시 선택 후 확인 누름
3. 하 눌러 다음 프로그램 정보 보기
   - 다른 채널의 프로그램 정보를 보려면 하 누름
4. 시작 알림을 설정하려면 메뉴 누름
5. 시작 알림 선택 창이 나타나면 예 선택

편성표에서 시작 알림 설정하기

1. 대기 상태에서 tu 길게 누름
2. 비디오채널/오디오채널/프리미엄채널 중 선택 후 확인 누름
3. 채널 목록에서 메뉴 누름
4. 시작 알림을 설정할 프로그램 선택 후 메뉴 누름
5. 시작 알림 선택창이 나타나면 예 선택

알아두기

- 시작 알림이 설정된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에 이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 시작 알림이 설정된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려주고, 이 때 확인을 누르면 예약된 프로그램 채널로 자동 이동합니다.

시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

전화를 받으려면

벨이 울림과 동시에 전화 수신 창이 나타남 (**방송유지** 또는 **방송종료** 선택 가능) ➡ **통화** 선택 후 확인 누름 ➡ 통화하기 ➡ 끝내려면 [종료] 누름 ➡ 자동으로 방송 시작

전화를 걸려면

시청 중에 [통화] 누름 ➡ 전화번호 입력 후 [통화] 누름 ➡ 통화하기 ➡ 끝내려면 [종료] 누름 ➡ 자동으로 방송 시작

메시지가 오면

메시지 알림음이 울림과 동시에 메시지 수신 창이 나타남 ➡ **예** 선택 후 확인 누름 ➡ 메시지 확인하기(메뉴 눌러 세로 보기 모드로 전환) ➡ 확인이 끝나면 [종료] 누름 ➡ 자동으로 방송 시작

메시지를 보내려면

시청 중에 [통화] 누른 후 좌 누름 ➡ 메시지 작성해 보내기 ➡ 전송이 완료되면 자동으로 방송 시작

시청 프로그램의 연결 번호로 전화하거나 문자 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에 연결 번호가 있을 경우 전화를 걸거나 또는 문자를 보낼 수 있습니다.(예 : 퀴즈 프로그램의 ARS번호, 홈쇼핑 방송 중의 주문번호 등)

- 전화를 걸려면 [통화] 길게 누름
- 문자를 보내려면 1~9 길게 누름 ➡ **확인** 선택

방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

방송 녹화/녹음하기

제목 뒤에 REC이 표시된 프로그램을 녹화/녹음할 수 있습니다.

1. 시청 중 ● 길게 누름
2. 녹화/녹음 시작
3. 끝내려면 ● 또는 취소 누름

알아두기

- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며, 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 컨텐츠 보관함의 **동영상 파일**에 저장됩니다.
- 녹음한 파일은 컨텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

음악 방송 예약 녹음하기

제목 뒤에 REC이 표시된 음악 방송 중 DJ 없이 음악만 방송되는 채널은 예약 녹음 기능을 통해 음악을 녹음할 수 있습니다.

1. 예약 녹음이 가능한 방송 청취 중 확인 누름
2. 다음 곡 방송 시 녹음 시작

알아두기

- 한 곡이 끝나면 녹음이 자동으로 종료됩니다. 다음 곡들을 자동으로 계속 녹음하려면 **자동 예약녹음 설정**을 **설정**(35쪽) 상태로 바꾸세요.
- 곡이 끝나면 컨텐츠 보관함의 **음악 파일**에 저장됩니다.
- 곡이 끝나지 않은 상태에서 취소 를 눌러 녹음이 중단된 곡은 컨텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

방송 화면 캡처하기

캡처하고 싶은 화면에서 ● 누름

- 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함의 **사진 파일**에 저장됩니다.

컨텐츠 보관함

녹화/녹음한 방송 재생하기

1 대기 상태에서 [tu] 길게 누름

2 컨텐츠보관함 선택

3 동영상 파일/오디오 파일/음악 파일 중 선택

- **동영상 파일** : 비디오 채널에서 녹화한 파일
- **오디오 파일** : 오디오 채널에서 녹음한 파일 및 예약 녹음이 중단된 파일
- **음악 파일** : 오디오 채널에서 녹음한 파일

4 원하는 파일 선택 후 [확인] 누름

- 여러 개의 파일을 반복 재생 하려면 [NATE] 또는 [*]을 눌러 원하는 파일 선택 후 [메뉴]를 눌러 **반복 재생** 선택해 방송 보기

연결 메뉴 재생, 전체 선택, 반복 재생, 선택 파일 삭제, 전체 삭제

5 파일 재생/듣기

소리 크기 조절	[▲]/[▼] 누름
일시 정지/계속 재생	[NATE] 반복해 누름
되감기	[상] 길게 누름
빨리 감기	[하] 길게 누름
정지	[취소] 누름

캡처한 화면 보기

1. 대기 상태에서 [tu] 길게 누름
2. 컨텐츠보관함 선택 후 사진 파일 선택
3. 원하는 파일 선택 후 [확인] 누름
   - 여러 개의 파일을 선택하려면 [NATE] 또는 [*] 누름

   연결 메뉴: 보기, 전체 선택(전체 해제), 삭제, 선택 파일 삭제, 전체 삭제
4. 캡처한 화면 보기
   - 오디오 채널 화면 배경으로 설정하려면 [확인] 누름

공지사항 보기

1. 대기 상태에서 [tu] 길게 누름
2. 공지사항 선택
3. 공지사항 보기
4. 끝내려면 [☎] 누름

tu 서비스 환경 설정

대기 상태에서 tu 길게 누른 후 환경설정 선택해 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

기 능	설 명	실 행 방 법
TU 서비스 비밀번호 변경	TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 **휴대전화 사용환경 설정**에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터(1544-7114)로 문의하세요.	1 **TU 서비스 비밀번호 변경** 선택 2 이전 비밀번호 입력(구입 시 : 0000) ➡ 새로운 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력 3 설정하려면 확인 누름
TU 시청 방법 변경	**전화 수신 시 설정** : 방송 시청 중 전화를 받을 때 방송 종료 여부를 설정할 수 있습니다. **화면 밝기 설정** : 방송 시청 중 화면 밝기 조절 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다. **수신 중 이벤트 설정** : 방송 시청 중 전화받기 설정 방법을 변경할 수 있습니다. **왼손/오른손 모드** : TV 방송 시 사용자에 따라 버튼 조작을 편리하게 할 수 있도록 화면을 상/하로 변경할 수 있습니다. **멀티테스킹 설정** : 다이얼/메시지 작성 중 시청 방법을 설정할 수 있습니다. **이어보기 설정** : 통화 또는 메시지 수신 시 놓쳤던 방송 부분을 이어서 시청할 수 있습니다. **화면정보 표시 설정** : 방송 시청 중 화면에 표시할 정보를 선택할 수 있습니다.	1 **TU 시청 방법 변경** 선택 2 **전화 수신 시 설정, 화면 밝기 설정, 수신 중 이벤트 설정, 왼손/오른손 모드, 멀티테스킹 설정, 이어보기 설정, 화면정보 표시 설정** 중 선택 3 원하는 환경 선택 후 확인 누름

기 능	설 명	실 행 방 법
CAS 번호 보기	CAS 번호를 확인할 수 있습니다. ● CAS 번호란? TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호이므로 변경할 수 없습니다.	1 **CAS 번호 보기** 선택 2 CAS 번호 확인
시청제한 등급 설정	방송 시청 등급을 설정하여 시청 제한할 수 있습니다. ● 모든 프로그램 시청 가능 ● 성인물 시청 제한 ● 15세 이하 등급만 시청 ● 아동물만 시청 가능	1 **시청제한 등급 설정** 선택 2 비밀번호 입력 3 시청 제한할 등급 선택 후 확인 누름
선호채널 설정	선호하는 채널을 설정하면 방송 시청 중 원하는 채널을 빨리 찾을 수 있습니다. (선호 채널은 20개까지 등록 가능)	1 **선호채널 설정** 선택 2 NATE 또는 * 눌러 원하는 방송 프로그램 선택 후 확인 누름
자동 예약녹음 설정	음악 방송 예약 녹음 시 한 곡만 녹음되게 하거나 취소를 누르기 전까지 계속 녹음되게 할 수 있습니다. ● **설정** : 취소 누르기 전까지 한 곡씩 계속 녹음 ● **해제** : 한 곡만 녹음	1 **자동 예약녹음 설정** 선택 2 **설정** 또는 **해제** 선택

tu 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실 행 방 법
오디오 방송 배경화면	오디오 채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	1 **오디오 방송 배경화면** 선택 2 원하는 화면 선택 후 확인 누름
음악 파일 배경화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악파일 청취 시 나타나는 배경 화면을 설정할 수 있습니다.	1 **음악 파일 배경화면** 선택 2 원하는 화면 선택 후 확인 누름
채널 번호 표시 설정	방송 시청 중 채널 번호 표시 방법을 선택할 수 있습니다. ● 채널 변경 시만 번호 표시 ● 채널 번호 항상 표시	1 **채널 번호 표시 설정** 선택 2 표시 방법 선택 후 확인 누름
방송편성표 다시 받기	채널 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다. ● 방송편성표란? 버튼 하나로 200여 개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러올 수 있는 전자 프로그램 가이드입니다.	1 **방송편성표 다시 받기** 선택 2 채널 정보를 다시 받으려면 **예** 선택 3 방송편성표 다시 받기 실행

MEMO

동작 인식(G-Fun) 사용법

- 이 휴대전화에는 속도의 변화를 측정하는 가속도 센서가 내장되어 휴대전화의 움직임을 감지하고 동작을 인식해 여러 가지 기능을 실행할 수 있습니다.
- G-Fun 메뉴에서 동작 인식을 이용한 다양한 기능을 선택할 수 있습니다.

알아두기

- 휴대전화를 오른손으로 잡고 동작하세요. 왼손으로 잡았을 때 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 장시간 또는 과도한 힘으로 계속 사용하면 손이나 팔에 무리가 갈 수 있습니다.
- 동작할 때 사람이나 사물에 부딪히지 않도록 주의하세요.
- 휴대전화를 놓치지 않도록 주의하세요.



주사위/랜덤 볼(40쪽)


기능을 실행하면 가속도 센서가 구동되고 휴대전화를 상하, 좌우로 흔들어 **주사위를 던지거나 번호를 추첨**할 수 있습니다.

비트박스(41쪽)/전자 오르골(41쪽)



비트박스, 전자 오르골 기능을 실행하면 가속도 센서가 구동됩니다. 휴대전화를 상하/좌우로 흔들면 그 박자에 맞게 **비트 박스를 연주**하거나 **오르골 음악을 연주**합니다.



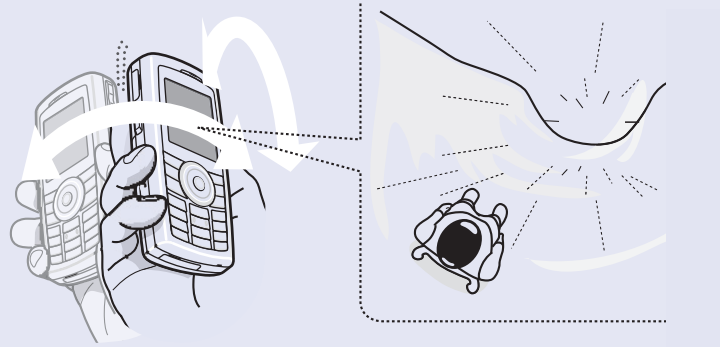

게임(51쪽)

스크리머, 건쉽 게임이 제공됩니다.
게임이 실행되면 가속도(3축) 센서가 구동되고
휴대전화를 움직여 게임을
할 수 있습니다.




제스처 기능(42쪽)

대기 상태에서 휴대전화 오른쪽에 있는
G 를 누른 채로 특정 기능에 해당하는
제스처를 그리면 기능이 실행됩니다.
단축 다이얼로 전화 걸기, 모션 효과음 듣기,
받은 메시지 삭제, MP3 음악 재생 중
이전 곡/다음 곡 재생, 메뉴 이동, 모닝콜 스누즈 진입을
할 수 있습니다.

주사위 던지기


1. 대기 상태에서 메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 6.G-Fun 누름
   - 또는 G 를 누르세요.
2. 1.주사위 선택
   - 기능이 실행되면 가속도 센서가 구동됩니다.
3. 주사위를 던지려면 휴대전화를 상하 또는 좌우로 흔들기
   - 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

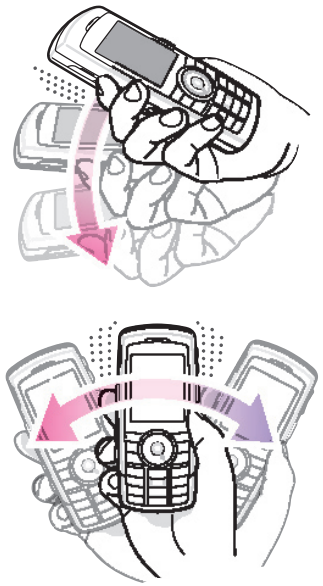



랜덤볼 추첨하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 6.G-Fun 누름
   - 또는 G 를 누르세요.
2. 2.랜덤볼 선택
3. 최소 숫자, 최대 숫자, 추첨 개수 선택 후 확인 누름
   - 값이 선택되면 가속도 센서가 구동됩니다.
4. 번호를 추첨하려면 휴대전화를 상하 또는 좌우로 흔들기
   - 움직임이 멈추면 결과를 확인하세요.

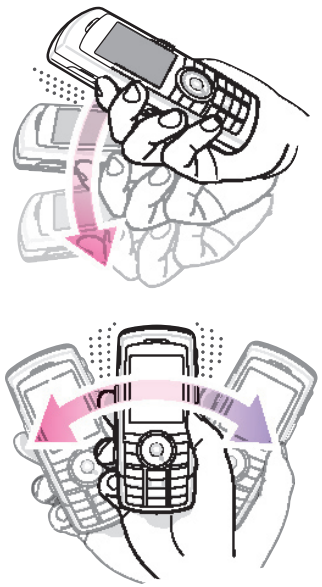



비트박스 연주하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 6.G-Fun 누름
   - 또는 G 를 누르세요.
2. 3.비트박스 선택
3. 좌/우 눌러 세트 또는 개별 선택
   - 세트 : 악기1, 2를 같은 종류의 악기로 설정(예 : 기타연주1, 기타연주2)
   - 개별 : 악기1, 2를 서로 다른 종류의 악기로 선택
4. 악기1 선택 후 메뉴 누름
5. 좌/우 눌러 목록을 선택하고
   상/하 눌러 원하는 비트 연주 효과음 선택 후 확인 누름
6. 볼륨 선택 후 좌/우 눌러 소리 크기 조절
   - 개별을 선택한 경우에는 악기2(G버튼) 선택 후
     4 ~ 6 단계와 같이 비트 연주 효과음 및 소리 크기를 선택하세요.
7. 설정이 끝나면 확인 누름
8. 휴대전화를 흔들어 비트박스 연주
   - 악기2(G버튼)로 연주하려면 G 를 누른 상태에서 흔드세요.
   - 상하 또는 좌우로 흔들 때 한쪽 방향으로 손목에 스냅을 주어 강하게 흔들면 쉽게 연주할 수 있습니다.





G 버튼

연결 메뉴 악기선택, MP3재생

전자 오르골 연주하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 6.G-Fun 누름
   - 또는 G 를 누르세요.
2. 4.전자 오르골 선택
3. 좌/우 눌러 곡명을 선택하고
   소리크기 선택 후 좌/우 눌러 소리 크기 조절
4. 설정이 끝나면 확인 누름
   - 설정이 끝나면 가속도 센서가 구동됩니다.
5. 오르골을 연주하려면 박자에 맞추어 휴대전화를 상하 또는 좌우로 흔들기
   - 상하 또는 좌우로 흔들 때 한쪽 방향으로 손목에 스냅을 주어 강하게 흔들면 쉽게 연주할 수 있습니다.

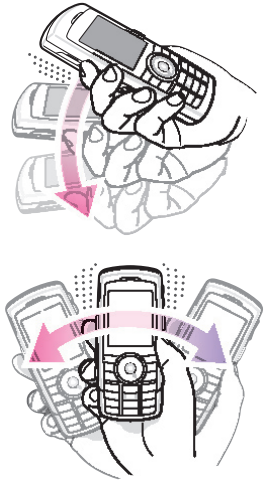

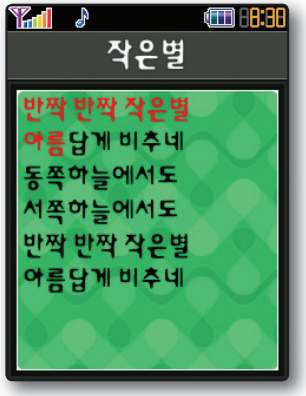

제스처 기능

G를 눌러 센서를 구동한 후 특정 동작에 해당하는 제스처를 그려 기능을 실행할 수 있습니다.(단축 다이얼, 모션 효과음, 받은 메시지 삭제, MP3 재생 중 이전곡/다음곡 재생, 메뉴 이동, 모닝콜 스누즈 진입)

단축 다이얼

숫자 1~8에 해당하는 제스처를 그려 해당 단축 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
(단축 번호 001~008번만 사용 가능)

단축 다이얼 동작 설정하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 6.G-Fun 누름
   - 또는 G 를 누르세요.
2. 5.제스처 기능 선택
3. 단축 다이얼 선택 후 확인 누름
4. 동작을 설정하려면 메뉴 누름
5. 원하는 동작 선택 후 확인 누름
   - **바로 걸기** : 제스처를 그리면 바로 전화 연결
   - **재확인 후 걸기** : 제스처를 그린 후 [통화키] 을 눌러 전화 연결
   - **해제** : 단축 다이얼 기능 동작하지 않음

단축 다이얼로 전화 걸기




1 그림과 같이 수평으로 잡기



2 G 길게 누름
- '동작을 인식 중입니다' 라는 메시지와 함께 시작음이 들립니다.

예 **단축다이얼 2번 제스처**

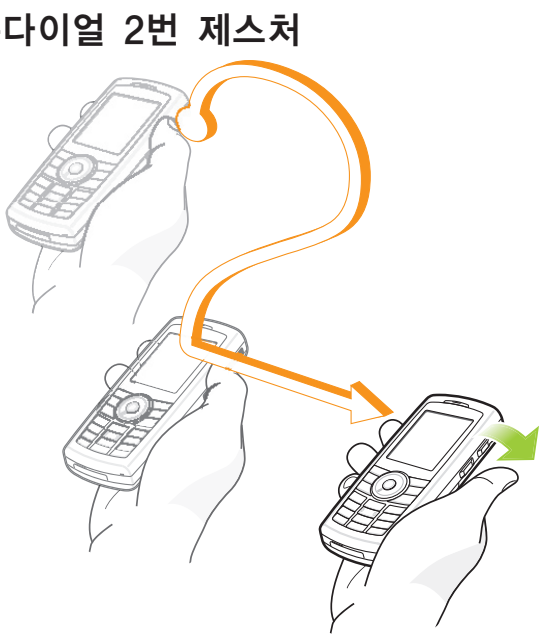

3 **G** 누른 상태에서 시작 신호음을 듣고 해당 단축 다이얼 제스처를 **3초 이내에 그린 후** 버튼에서 손 떼기


- 가상의 벽면에 글자를 쓰듯 해당 제스처를 지면과 수직 방향으로 그리세요.
- 제스처 그리는 범위는 엽서 크기 정도가 적당하며 3초 이내에 조금 빠르게 그려야 합니다.



4 '발신하려면 통화 버튼을 누르세요' 라는 메시지가 나타나면 [통화 버튼] 누름

- 단축 다이얼 동작을 **바로 걸기**로 설정했으면 바로 전화가 연결됩니다.

★ 단축 다이얼 제스처 모양

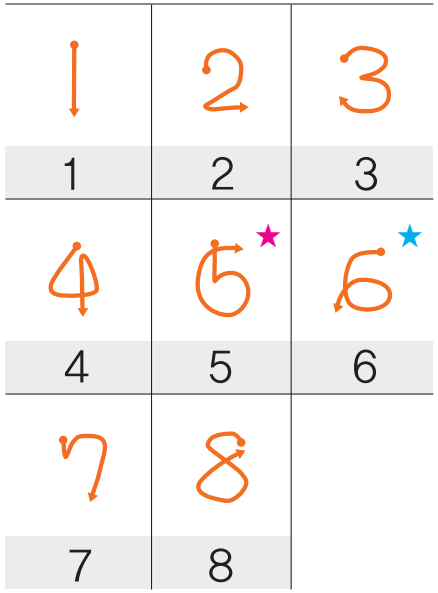

★ **5번의 경우** 마지막을 위로 올려서 오른쪽으로 빼는 동작까지 확실하게 되어야 정확하게 동작됩니다.

★ **6번의 경우** 돼지꼬리처럼 왼쪽 아래로 빼는 동작까지 정확해야 모션 효과음 'O' 와 혼동되지 않습니다.

모션 효과음

O와 X에 해당하는 제스처를 이용해 OX 효과음을 들을 수 있습니다. OX 퀴즈 게임 등에 활용하세요.

효과음 설정하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 6.G-Fun 누름
   - 또는 G 를 누르세요.
2. 5.제스처 기능 선택
3. 모션 효과음 선택 후 확인 누름
4. 효과음을 설정하려면 메뉴 누름
5. 좌/우 눌러 'O' 에 해당하는 효과음을 선택한 후 확인 누름
6. 좌/우 눌러 'X' 에 해당하는 효과음을 선택한 후 확인 누름

효과음 듣기




1 그림과 같이 수평으로 잡기




2 G 길게 누름
- '동작을 인식 중입니다' 라는 메시지와 함께 시작음이 들립니다.

O 효과음

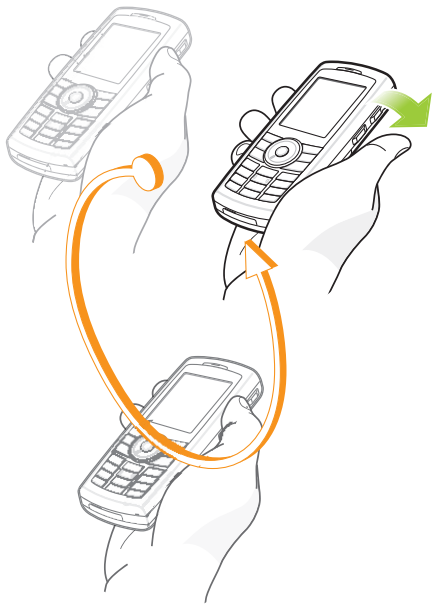

X 효과음

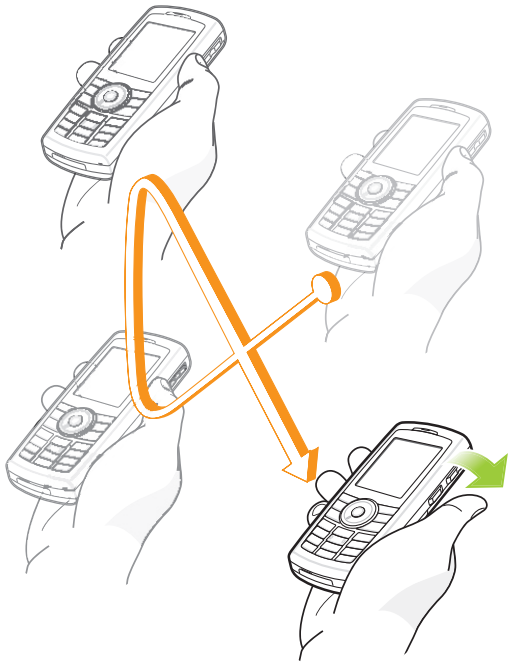

3 **G** 누른 상태에서 시작 신호음을 듣고 O, X 제스처를 **3초 이내에 그린 후** 버튼에서 손 떼기


- 손을 떼는 순간 제스처가 인식되면서 설정한 효과음이 재생됩니다.
- 가상의 벽면에 글자를 쓰듯 해당 제스처를 지면과 수직 방향으로 그리세요.
- 제스처 그리는 범위는 엽서 크기 정도가 적당하며 3초 이내에 조금 빠르게 그려야 합니다.

받은 메시지 삭제

수신 메시지 내용 표시 설정시 새 메시지를 받은 후 팝업 상태에서 해당 제스처를 그려 받은 메시지를 바로 삭제할 수 있습니다.

메시지 삭제하기



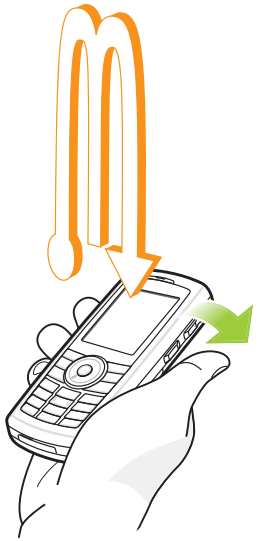

1 메시지가 도착하면
G 길게 누름

2 G 누른 상태에서 메시지 삭제 제스처를
3초 이내에 그린 후 버튼에서 손 떼기

- 손을 떼는 순간 제스처 동작이 인식되면서 메시지가 삭제됩니다.
- 가상의 벽면에 글자를 쓰듯 해당 제스처를 지면과 수직 방향으로 그리세요.
- 제스처 그리는 범위는 엽서 크기 정도가 적당하며 3초 이내에 조금 빠르게 그려야 합니다.

MP3 재생 중 이전 곡/다음 곡 재생


MP3 음악을 들을 때 이전 곡/다음 곡에 해당하는 제스처를 그려 재생 중인 곡을 바꿀 수 있습니다.

곡 바꾸기




1 음악 재생 중에
(MP3 재생 방법 → 77쪽)

이전 곡

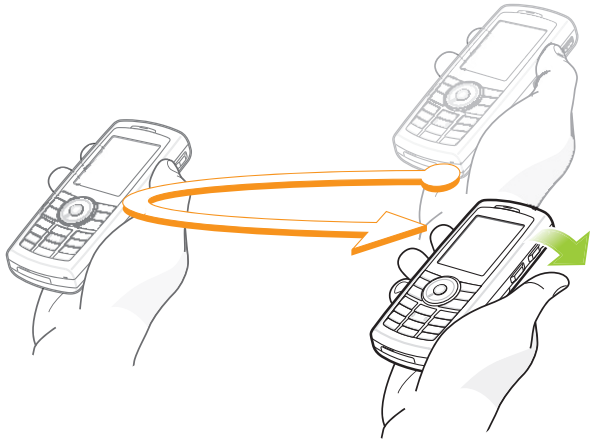

다음 곡

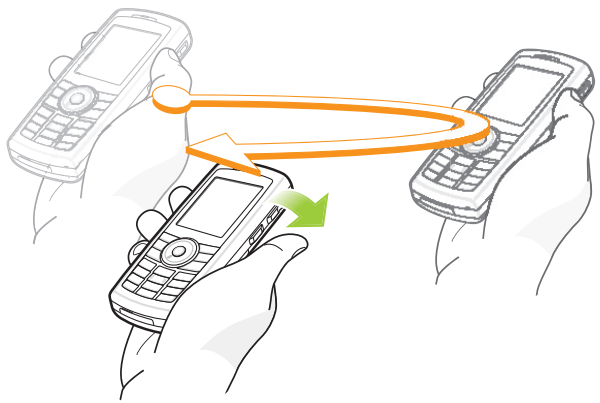

2 G 누른 상태에서 이전 곡/다음 곡 제스처를 **3초 이내에 그린 후** 버튼에서 손 떼기

- 손을 떼는 순간 제스처 동작이 인식되면서, 이전 곡/다음 곡이 재생됩니다.

알아두기

이전 곡 제스처 경우 현재 곡이 재생된 후 10초 안에 동작하면 이전 곡을 재생하고, 10초 후에 동작하면 현재 곡을 처음부터 재생합니다.

- 해당 제스처를 지면과 수직 방향으로 그리세요.

메뉴 이동

메뉴 화면에서 휴대 전화를 기울여 원하는 메뉴로 이동할 수 있습니다.

메뉴 이동 기준각 설정하기


1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 6.G-Fun 누름
   - 또는 G 를 누르세요.
2. 5.제스처 기능 선택
3. 메뉴 이동 선택 후 확인 누름
4. 좌/우 눌러 설정 선택 후 확인 누름
   - 메뉴 이동 마법사가 실행됩니다.
5. 확인 눌러 기울기 보정
   - 기울기 보정 상태가 되면 휴대전화를 수평으로 든 상태에서 움직이지 마세요.
6. 확인 눌러 휴대전화를 기울여 기준 자세 설정
7. 설정하려면 확인 누름
8. 감도 설정하려면 확인 누름
9. 좌/우 눌러 감도 선택 후 확인 누름

   연결 메뉴: 기준 자세, 감도, 메뉴 이동 마법사
10. 확인 누름

알아두기
- 기능 선택 화면에서는 동작 인식 기능을 사용할 수 없습니다.
- 동작 인식 기능으로 메뉴 이동 중에 버튼을 누르면 동작 인식 기능이 해제됩니다.

메뉴 이동하기

메뉴 화면에서 그림 방향으로 기울여 메뉴 이동

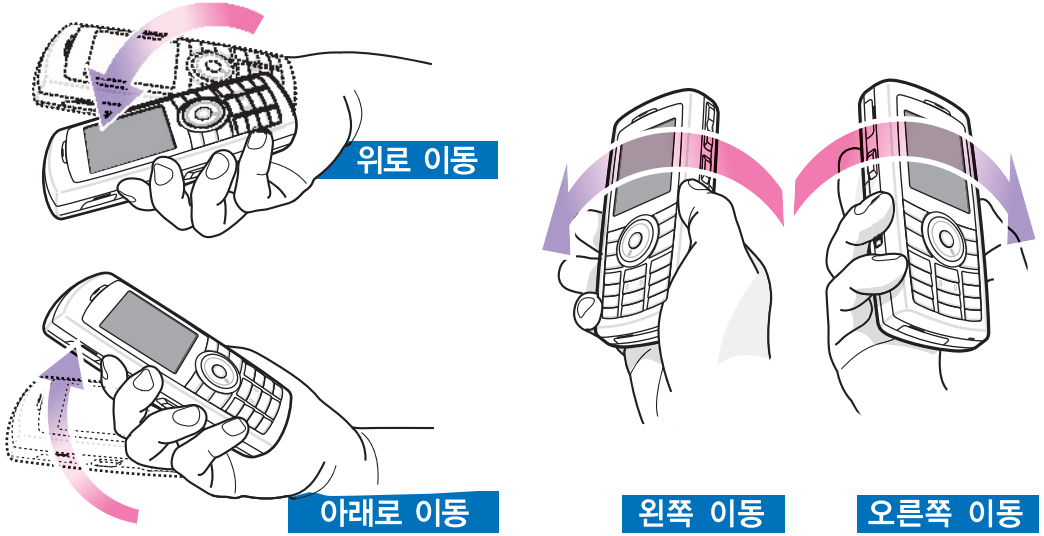


모닝콜 스누즈 모드 진입

모닝콜 스누즈 기능 설정하기

모닝콜 스누즈 기능을 사용하려면 먼저 모닝콜 설정 시 **폰흔들어스누즈**를 설정해야 동작합니다.

1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 6.G-Fun 누름
   - 또는 G 를 누르세요.
2. 5.제스처 기능 선택
3. 모닝콜 스누스 진입 선택 후 확인 누름
4. 설정하려면 메뉴 누름
   - 1~5단계까지 설정할 수 있습니다.



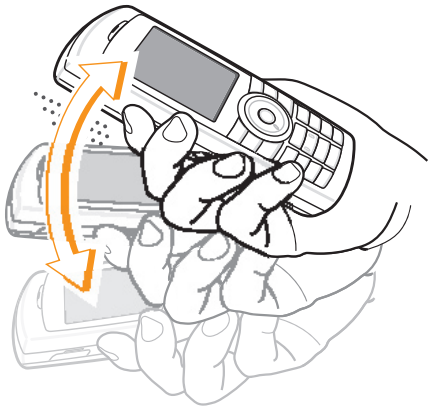


1 알람이 울리면 상하 또는 좌우로 흔들어 주세요.

동작 인식 게임하기

스크리머 게임하기


1. 대기 상태에서 메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 8.엔터테인먼트 ▶ 9.스크리머(동작인식 게임) 누름
2. 게임 화면이 나타나면 확인 누름
3. 상/하 눌러 OPTION 선택 후 확인 누름
4. 상/하 눌러 CONTROL 선택하고 좌/우 눌러 SENSOR 선택 후 확인 누름
   - 버튼을 눌러 게임하려면 BUTTON을 선택하세요.
5. 상/하 눌러 NEW GAME 선택 후 확인 누름
6. 게임하려는 OFFICIAL RACE 선택 후 확인 누름
7. 이름, 키, 몸무게, 컬러, 국가 선택 후 확인 누름
8. 길이, 폭, 무게 선택 후 확인 누름
9. 기준각★ 설정 상태가 될 때까지 확인 누름
   - 기준각 설정 상태가 되면 휴대전화를 수평으로 든 상태에서 움직이지 마세요.
10. 게임이 시작되면 휴대전화를 그림의 방향으로 움직여 게임하기

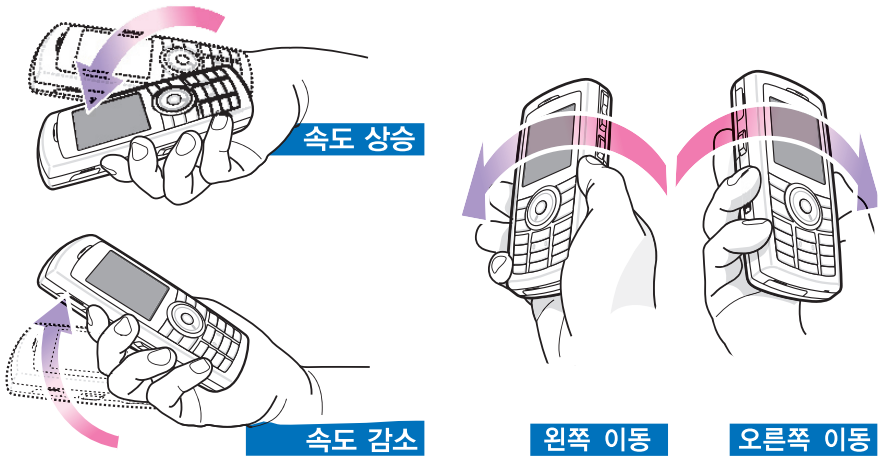

★ 기준점이란?
휴대전화의 현재 위치를 측정하는 것으로 측정된 기준점을 기준으로 움직임을 측정합니다.
예를 들어 왼쪽으로 이동할 때 기준점 설정 시 휴대전화 위치에서 왼쪽으로 기울여야 합니다.

건쉽 게임하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 8.엔터테인먼트 ▶ 0.건쉽(동작인식 게임) 누름
2. 게임 화면이 나타나면 아무버튼 누름 (단, ☎, 📁, ♨, G, HOLD, ●, ▲/▼ 제외)
3. 상/하 눌러 환경설정 선택 후 확인 누름
4. 선택 후 좌/우 눌러 ON 선택
   - 버튼을 눌러 게임하려면 OFF를 선택하세요.
   - 기준점★ 설정 시에는 휴대전화를 수평으로 든 상태에서 움직이지 마세요.
5. 취소 누른 후 게임시작 선택 후 확인 누름
6. 새로하기 선택 후 확인 누름
7. 게임 내용 확인 후 # 누름
8. 게임 메시지를 읽은 후 확인 누름
9. 게임이 시작되면 휴대전화를 그림과 같이 움직여 조준경을 이동한 후 확인 눌러 미사일 발사

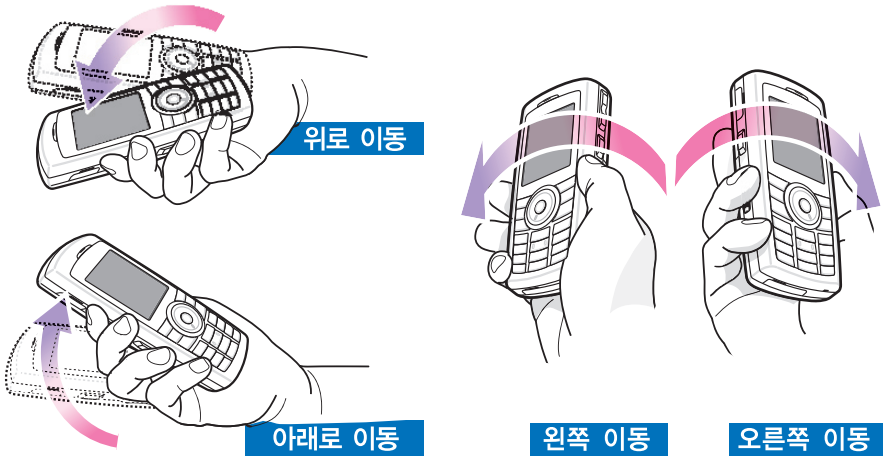

이동식 하드디스크 사용법

사용 시 주의 사항


- 하드디스크는 충격과 정전기에 매우 민감한 제품이므로 떨어 뜨리지 않도록 주의하세요.
- 배터리 양이 [battery icon], [battery icon] 로 표시될 경우 이동식 하드디스크를 사용할 수 없습니다. 배터리를 충전한 후에 사용하세요.
- 하드디스크를 사용하는 중에는 [power key icon]을 눌러 휴대전화의 전원을 끄지마세요.
- 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 하드디스크를 종료할 수 없으므로, 반드시 컴퓨터에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요.
- 이동식 하드디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 윈도우 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시 이동식 하드디스크 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후 다시 시도하세요.
- 데이터가 외부 충격, 낙뢰, 정전기 또는 사용자의 부주의 등으로 인해 손상될 수 있고, 제품을 수리하거나 초기화하면 지워질 수 있습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 복사하세요. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 물리적인 충격으로 인해 하드디스크에 불량섹터(Bad sector)가 생겨 이상 동작이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 가까운 서비스 센터를 방문하세요.
- 자석, TV, 모니터, 스피커 등과 같이 자성을 띠는 물체와 가까이 두지 마세요. 자기 디스크를 저장 장치로 사용하므로 자력에 의해 제품이 손상될 수 있습니다.



휴대전화의 이동식 하드디스크에 파일 저장하기(Window XP인 경우)

휴대전화와 컴퓨터를 연결하여 동영상, MP3, 사진, 문서 파일(DOC, PPT, TXT, PDF, XLS, HTML)을 저장/관리할 수 있습니다.
이동식 하드디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.


1. 대기 상태에서 메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 0.이동식 메모리 기능 차례로 선택
2. 비밀번호 입력 후 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 컴퓨터 연결

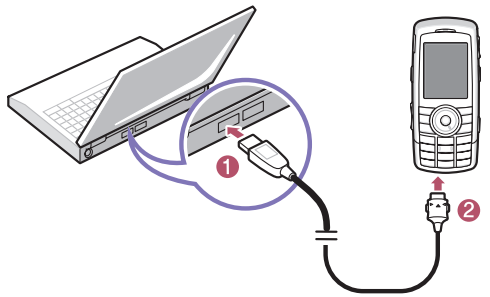

3. 컴퓨터 화면에서 폴더를 열어 파일 보기 선택
4. 원하는 폴더에 데이터 복사해 붙여넣기 또는 마우스로 끌어다 놓기(Drag&Drop) 방식으로 데이터 저장

연결을 해제하려면

1. 아이콘 클릭 후 드라이브 제거 선택



▲ Windows XP의 경우

2. 휴대전화에서 메뉴 1 누름
3. 데이터 통신 케이블 분리하기

파일 검색하기

하드디스크에 저장된 파일을 검색/관리하거나
실행 가능한 파일을 확인할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 0.파일 탐색기 차례로 선택
   - 또는 대기 상태에서 [폴더 버튼] 길게 누름
     (짧게 누르면 검색어를 입력하여 파일 검색 가능)
2. 메모리 선택해 원하는 파일 검색하기




- 현재 폴더의 위치를 나타냅니다.
- 하위 폴더로 이동하려면 우 누름
- 상위 폴더로 이동하려면 좌 누름
- 원하는 폴더 확인하려면 확인 누름
- 취소 하려면 취소 누름

연결 메뉴
- (폴더) 검색, 폴더 추가, 이동, 복사, 탐색기, 리스트 뷰어, 포토 뷰어, 이름변경, 정렬, 삭제, 상세정보
- (파일) 전송, 검색, 이동, 복사, 탐색기, 리스트 뷰어, 포토 뷰어, 이름변경, 정렬, 삭제, 상세정보

동영상/음악 파일 재생하기

하드디스크에 저장된 동영상/음악 파일을 재생할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 0.파일 탐색기 차례로 선택
   - 또는 대기 상태에서 [폴더 버튼] 길게 누름
2. 동영상/음악 파일이 있는 폴더 열기
3. 파일 선택 후 확인 눌러 재생하기

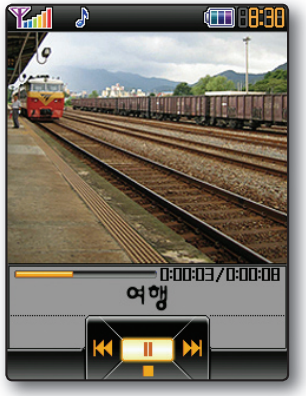


일시정지/계속 재생	NATE 누름
앞으로/뒤로 감기	좌 / 우 길게 누름
재생 목록 보기	하 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

사진/문서 파일 열기

그림 파일(jpg, bmp)과 문서 파일(Word, Excel, Powerpoint, PDF, Text, HTML 등)을 열어 볼 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 0.파일 탐색기 차례로 선택
   - 또는 대기 상태에서 [키] 길게 누름
2. 사진/문서 파일이 있는 폴더 열기
3. 파일 선택 후 확인 눌러 확인하기

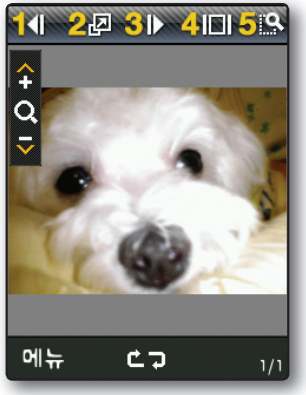

▲예) JPG 파일

항 목	설 명	실행 방법
1	● 이전 페이지로 이동 ● 첫 페이지로 이동	1 누름 1 길게 누름
2	원하는 형태 선택하여 화면 보기	2 누름
3	● 다음 페이지로 이동 ● 마지막 페이지로 이동	3 누름 3 길게 누름
4	아이콘 숨김/보기	4 반복해 누름
5	부분 확대 화면으로 보기	5 누름
	● 화면 확대 ● 화면 축소	▲ 누름 ▼ 누름
	화면 회전	NATE 반복해 누름

연결 메뉴: 페이지 이동, 검색, 메모, 전체화면보기, 화면저장, 프린트, 도움말

알아 두기

- 이동식 하드 디스크 메모리에 저장한 파일을 확인할 수 있습니다.
- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수 있습니다.

이동식 하드디스크 메모리 확인하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 9.메모리 사용 정보 차례로 선택
2. 4.하드디스크 메모리 선택
3. 메모리 용량 확인
4. 상세히 보려면 확인 누름
   - 파일 탐색기에 관한 자세한 내용은 55쪽을 참조하세요.

이동식 하드디스크 포맷하기

1. 대기 상태에서 메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 9.메모리 사용 정보 차례로 선택
2. 5.하드디스크 포맷 선택 후 확인 누름
3. 비밀번호 입력
4. 포맷을 실행하려면 예 선택 후 확인 누름

이동식 하드디스크 포맷하기

컴퓨터에서 하드디스크를 포맷하려면

컴퓨터를 이용하여 휴대전화의 하드디스크를 **빠른 포맷** 또는 **완전 포맷** 방식으로 포맷할 수 있습니다. 포맷 완료 시간은 포맷 방식과 하드디스크 용량에 따라 차이가 날 수 있습니다.

1. 컴퓨터 바탕화면의 내 컴퓨터 선택
2. 이동식 디스크 드라이브 선택 후 마우스 오른쪽 클릭
3. 포맷 선택
4. 이동식 하드디스크 포맷 실행

컴퓨터에서 디스크 조각 모음을 하려면

파일을 엑세스 하는 시간을 줄여 시스템 속도를 높일 수 있도록 디스크 조각 모음을 실행할 수 있습니다.

1. 컴퓨터 바탕화면의 시작 선택
2. 보조 프로그램 ➡ 시스템 도구 ➡ 디스크 조각 모음 차례로 선택
3. 이동식 디스크 드라이브 선택
4. 디스크 조각 모음 실행

알아두기

- 하드디스크를 포맷하면 사용자가 저장한 MP3, 사진, 이미지, 텍스트 등의 모든 데이터가 지워집니다.
- 파일 개수와 용량에 따라 포맷 시간은 달라 질 수 있습니다.
- 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 연결하여 하드디스크를 포맷할 경우에 배드 섹터를 처리하는지 알 수 없으므로 휴대전화에서 포맷하기(57쪽)를 권장합니다.
- 데이터 통신 케이블을 이용하여 FAT32 파일시스템 외 다른 파일 시스템(NTFS 등) 방식으로 하드디스크를 포맷할 경우 휴대전화에서 동작되지 않으므로 주의하세요.
- 본 제품의 하드디스크 용량 7.4GB(8GB)은 총 2개의 파티션으로 나누어져 있으며, 그중 1GB는 대용량 컨텐츠 영역(골프, 심리 테스트, 한자)이므로 소비자가 사용할 수 없는 영역 입니다. 하드디스크 용량 7.4GB(8GB)를 모두 사용하려면 서비스 센터에 방문하여 2개의 파티션을 1개의 파티션으로 통합하시기 바랍니다. (단, 대용량 컨텐츠는 사용할 수 없습니다.)

하드디스크 탐색기에서 확인 가능한 컨텐츠 규격 및 저장 가능 개수

구분		규격 및 포맷	개당 제한 용량	저장 가능 개수
오디오	파일 형태	MPEG1/2 Layer3(DCF)	4~5MB(128kbps 기준)	1,280~1,600개 (4~5MB 기준)
	Bit Rate	8 Kbps~320 Kbps		
동영상	파일 형태	AVI, MP4, PMP(DPF), SKM	400MB(영화 1편 기준)	16편(400MB 기준)
	Video 형태	Compatible XviD, MPEG-4 Video Compliant SP, H.264 baseline		
	Audio 형태	G.726, MPEG 1/2 Layer3, AAC/AAC+		
	Video Bit Rate	512 Kbps 지원		
	Auido Bit Rate	8 Kbps~192 Kbps(MP3)		
	Video 해상도	최대 320 x 240		
	Video Frame Rate	최대 30 fps 지원(video 코덱 및 해상도에 따라 다름)		
	자막	SMI(SAMI 1.0) compatible		
문서파일	파일 형태	DOC, PPT, TXT, PDF, XLS, HTML, MHT	최대 6M	64,000장(100k 기준)
이미지	파일 형태	JPG, GIF, PNG, BMP, WMF, EMF	최대 1.2MB, 1600x1200	21,300장(300k 기준)

알아두기

- 하드 디스크 메모리 용량은 7.4GB 기준입니다.
- 손상된 파일의 경우 재생 화면 또는 소리가 끊겨 재생이 안 될 수 있습니다.
- 동영상 해상도가 제품보다 클 경우 재생 화면 또는 소리가 끊겨 재생이 안 될 수 있습니다.
- 동영상의 오디오 형태가 MP3 이외의 다른 형태(AC3, DTS, AAC 등)일 경우 화면만 나오고 소리가 나지 않거나 재생이 안 될 수 있습니다.
- 동영상 형태가 지원하지 않는 파일인 경우 소리만 나고 화면이 나오지 않거나 재생이 안 될 수 있습니다.
- PMP를 휴대전화로 내려받으려면 SK Telecom 사업자가 제공하는 프로그램에서 내려받을 수 있습니다. 프로그램 설치 및 자세한 사용 방법은 pmp.nate.com 을 참조하거나 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

★ 파일 포맷별 코덱 참조
- **AVI** : MPEG-4 + MP3, MPEG-4 + G.726, XviD + MP3
- **MP4** : MPEG-4 + ACC, H.264+AACplus
- **MP3** : MPEG 1/2 Layer3

카메라 사용법

실행방법



메뉴 누름



좌 / 우 눌러
5. 신나는 애니콜 선택



상 / 하 눌러
2. 카메라 선택



1. 촬영 선택 후
확인 누름



프리뷰 화면에서 아이콘을 표시하려면 2를 누르세요.

단축 ■ 카메라 메뉴 : ● 누름 ■ 프리뷰 화면 켜기 : ● 길게 누름

프리뷰 화면 설명



항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 동영상촬영 ● : 전송용 동영상	1 누른 후 상/하 눌러 선택 후 확인 누름 또는 1 반복해 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 ● : 아이콘 표시 ● : 가이드 라인 ● : 아이콘 숨김 ● : 저장영역 표시	2 누른 후 상/하 눌러 선택 후 확인 누름 또는 2 반복해 누름
	셀프 타이머 시간	3 누른 후 상/하 눌러 선택 후 확인 누름 또는 3 반복해 누름
	플래시 설정	4 누른 후 상/하 눌러 선택 후 확인 누름 또는 4 반복해 누름
	사진/동영상 보기	0 누른 후 상/하 눌러 선택 후 확인 누름 또는 0 반복해 누름

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	좌/우 눌러 선택
	화면 밝기 선택	상/하 눌러 선택

현재 상태 표시							
1600 1200	사진 크기	고	사진 화질	AUTO WB	화이트밸런스		저장 위치

사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.


알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 사진 개수 및 동영상 시간은 146쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 자동 저장 및 앨범 잠금을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(138쪽)
- 플래시가 설정된 상태에서 사진 또는 동영상을 촬영할 경우 촬영음은 나지 않습니다.
- 자신의 모습을 촬영할 때 촬영용 거울을 이용하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

일반 촬영

1. 프리뷰 화면에서 [1] 누른 후 **일반촬영** 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(61쪽)
   - 촬영 옵션(65쪽)
4. 촬영하려면 [확인] 또는 [●] 누름
5. 저장하려면 [확인] 또는 [●] 누름
   - 회전하려면 [NATE] 누름
   - 전송, 평상시 화면 설정, 전화번호부 설정하려면 [메뉴] 누름
   - 이동하려면 [좌]/[우] 누름
6. 이름 입력 후 [확인] 또는 [●] 누름

연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법



1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **연속촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(61쪽)
   - 촬영 옵션(65쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 ● 누름
5. 저장하려면 확인 또는 ● 누름
   - 저장하지 않을 사진 선택 후 NATE 눌러 ✔ 해제
   - 크게 보려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 또는 ● 누름

분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장



1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **분할촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **분할설정** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
   - 자동 : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
   - 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(61쪽)
   - 촬영 옵션(65쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 ● 누름
5. 저장하려면 확인 또는 ● 누름
   - 회전하려면 NATE 누름
   - 전송, 평상시 화면 설정, 전화번호부 설정하려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 또는 ● 누름

사진/동영상 촬영

동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **동영상촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(61쪽)
   - 촬영 옵션(65쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 ● 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 ● 누름
6. 저장하려면 확인 또는 ● 누름
   - 미리 보려면 NATE 누름
   - 취소, 평상시 화면을 설정하려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 또는 ● 누름

전송용 동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **전송용 동영상** 선택
2. 메뉴 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(61쪽)
   - 촬영 옵션(65쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 ● 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 ● 누름
6. 저장하려면 확인 또는 ● 누름
   - 미리 보려면 NATE 누름
   - 전송, 평상시 화면을 설정하려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 또는 ● 누름

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
사진크기★★	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **사진크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
영상크기★	**저장용 동영상 촬영 시** 품질과 용도에 따라 저장 포맷을 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **영상크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
화질★★	사진 화질을 **고급**, **중급**, **보통**으로 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **화질** 선택 ➡ 화질 선택 후 확인 누름
화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(자동, 태양광, 흐린날, 백열등, 형광등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **화이트밸런스** 선택 ➡ 조명 선택 후 확인 누름

영상크기 포맷:

포맷	음질	용량	전송
MP4	다소 떨어짐	적음	가능
AVI	좋음	큼	불가능

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

촬영 옵션

옵 션	설 명	선 택 방 법
측광방식★★	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● **일반** : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용 (풍경 사진) ● **스팟** : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **측광방식** 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름
특수효과	흑백, 세피아, 블루, 바이올렛, 그린, 오렌지, 반전의 특수 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **특수효과** 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름
액자끼우기★★	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● **액자**(일반 촬영) : 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ● **애니액자**(연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● **멀티액자**(분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 **알아두기** ● 액자끼우기 설정 시 사진 크기가 240X240으로 자동 전환됩니다. ● 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **액자끼우기** 선택 ➡ 액자 선택 후 확인 누름
저장위치	촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치를 선택합니다. ● **애니콜 앨범** : 휴대전화 내장 메모리 저장 ● **하드 디스크 앨범** : 하드디스크에 저장	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **저장위치** 선택 ➡ 메모리 선택 후 확인 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 폴더 열기

1. 대기 상태에서 [●] 누름
2. **애니콜 앨범** 또는 **하드 디스크 앨범** 선택
   - **애니콜 앨범** : 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
   - **하드 디스크 앨범** : 하드 디스크에 저장된 사진/동영상

연결 메뉴
- (애니콜 앨범) **이름 변경, 앨범 잠금, 앨범 추가, 전체 슬라이드, 앨범 삭제**
- (하드 디스크 앨범) **이름 변경, 앨범 추가, 전체 슬라이드, 앨범 삭제**

3. 원하는 앨범 선택해 열기



다른 앨범으로 이동하려면
[1] 누름 ➡ [좌]/[우] 눌러
원하는 앨범 선택 또는
앨범에 해당하는 번호 누름

아이콘	설명
(슬라이드쇼 아이콘)	슬라이드쇼
(동영상 아이콘)	동영상
(컬러메일 전송 불가 아이콘)	컬러메일 전송 불가능

알아두기
촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본앨범**에 저장됩니다.
새 앨범을 만들고 사진 또는 동영상을 선택해
새로 만든 앨범으로 이동시킬 수 있습니다.

사진 보기

1. 사진이 있는 앨범 열기
2. 한 장씩 보려면 사진 선택 후 [확인] 누름
3. [좌]/[우]눌러 사진 보기
   - 가로 화면으로 크게 보려면 [NATE] 누름



확대해서 보려면
[확인] 누름 ➡ [▲]/[▼] 눌러 확대 보기
([상]/[하] 또는 [좌]/[우] 눌러
확대 부분 이동 보기)

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면) **전송, 화면 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 포토스튜디오, 4장(9장)보기, 사진 정렬. 모두 삭제, 전체 슬라이드, 슬라이드쇼 생성**
- (여러 장 보기에서 선택) **삭제, 사진 이동/복사, 슬라이드쇼 생성**
- (한 장 보기 화면) **전송, 화면 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모변경, 상세정보**

사진/동영상 보기

동영상 보기

1. 동영상이 있는 앨범 열기
2. 동영상 선택 후 확인 누름
3. 재생하려면 확인 누름
4. 동영상 보기



일시 정지/계속 재생	NATE 반복해 누름
되감기	좌 길게 누름
빨리감기	우 길게 누름
이전 동영상 보기	좌 누름
다음 동영상 보기	우 누름
정지	하 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

연결 메뉴

- (여러 장 보기 화면) **화면설정, 벨소리 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 4장보기(9장보기), 사진 정렬, 모두 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **삭제, 사진 이동/복사**
- (동영상 보기) **화면설정, 벨소리 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 적외선전송, 이름변경, 상세정보**

알아두기

PC 또는 다른 기종의 휴대전화에서 제작한 동영상은 하드 디스크로 저장한 경우 재생되지 않습니다.

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

1. 사진이 있는 앨범 열기
2. NATE 눌러 사진 선택(최대 12장)
3. 메뉴 눌러 **슬라이드쇼생성** 선택
4. 슬라이드 편집



사진 추가/교체

추가/교체할 위치 선택 후 확인 누름 ➡ 원하는 사진 선택 후 확인 누름

슬라이드 순서 변경

메뉴 눌러 **순서 변경** 선택 ➡ 순서 바꿀 사진 선택 후 메뉴 누름 ➡ 원하는 위치 선택 후 메뉴 누름 ➡ 완료하려면 확인 누름

연결 메뉴 미리보기, 순서변경, 저장, 삭제

5. 효과 선택
   - **공통** : 사진 전체에 동일한 효과 적용
   - **개별** : 사진마다 다른 효과 적용
6. 저장하려면 확인 누름 ➡ 앨범 선택 후 이름 입력
   - 미리 보려면 메뉴 누름

슬라이드쇼 만들기/보기 (계속)

슬라이드쇼를 보려면

1. 슬라이드쇼가 있는 앨범 열기
2. 슬라이드쇼(▶) 선택
3. 재생하려면 확인 누름
4. 슬라이드쇼 보기
   - 멈추려면 취소 누름

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 4장보기(9장보기), 사진 정렬, 모두 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **삭제, 사진 이동/복사**
- (한 장 보기) **화면 설정, 삭제, 사진 이동/복사, 적외선 전송, 편집, 이름변경, 상세정보**

앨범에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

1. 사진이 있는 앨범 선택
2. 메뉴 눌러 **전체 슬라이드** 선택
3. 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
   - 하드 디스크 앨범인 경우 전환 효과 선택
4. 사진 전환 효과 선택
5. 사진 보기
   - 멈추려면 취소 누름

연결 메뉴
이름변경, 앨범 잠금, 앨범 추가, 전체 슬라이드, 앨범 삭제

알아두기
슬라이드 실행 중 상 / 하 또는 좌 / 우 을 누르면 지정한 슬라이드 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

포토스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 ● 누른 후 **포토스튜디오** ➡ **애니콜 앨범** 또는 **하드디스크 앨범**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진 효과 	뽀샤시, 조명, 잡티제거, 크레파스 효과를 낼 수 있습니다.	**사진 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 및 단계 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
얼굴표정 효과 	**표정효과** 인물 사진의 눈과 입 위치를 자동으로 찾아 여러 가지 표정 효과를 줄 수 있습니다. 알아두기: 사진에 따라 얼굴 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 얼굴 인식을 실패 시 얼굴 윤곽 포인트를 수정하세요.	**얼굴표정 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **표정효과** 선택 ➡ 얼굴 윤곽 포인트를 수정하려면 메뉴 누른 후 포인트 이동 ➡ 확인 누름 ➡ 좌/우 눌러 표정 선택 ➡ 상/하 눌러 단계 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
	문지르기 효과 줄 위치 이동 후 문지르기하여 여러 가지 표정을 만들 수 있습니다.	**얼굴 표정 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **문지르기** 선택 ➡ 메뉴 눌러 문지르기할 강도 선택 ➡ 문지르기할 위치로 이동 후 NATE 누름 ➡ 상/하 또는 좌/우 눌러 문지르기 ➡ 저장하려면 확인 누름

효　　과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
컬러/텍스처 효과 	흑백, 그린, 블루, 레드, 옐로우, 세피아, 사이안, 퍼플 효과를 낼 수 있습니다.	**컬러/텍스처 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 **메뉴** 누름 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
사진 장식 	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : **포토스티커 제작**을 이용해 만든 스티커 붙이기	**사진 장식** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 장식하려면 **메뉴** 누름 ➡ 액자, 스티커, 포토 중 선택 ➡ 장식을 선택하려면 **메뉴** 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 후 **메뉴** 누름 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	**포토스티커 제작** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 **확인** 누름
동영상 캡처 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	**동영상 캡처** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생하려면 **확인** 누름 ➡ 캡처하려면 **확인** 누름 ➡ 저장하려면 **확인** 누름

포토스튜디오



효　과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진 합성 	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	**사진 합성** 선택 → 메인 선택 후 확인 누름 → 앨범 선택 → 사진 선택 → 배경 선택 후 확인 누름 → 앨범 선택 → 사진 선택 → 합성하려면 메뉴 누름 → 합성 종류 선택 → 저장하려면 확인 누름
사진 보정 	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● **블러** : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	**사진 보정** 선택 → 앨범 선택 → 사진 선택 → 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 → 메뉴 누른 후 보정 → 비교하려면 메뉴 누름 → 저장하려면 확인 누름
사진크기 변경 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	**사진크기 변경** 선택 → 앨범 선택 → 사진 선택 → 변경하려면 확인 누름 → 원하는 크기 선택 후 확인 누름 → 저장하려면 확인 누름
사진 회전/대칭 	사진의 회전, 상하/좌우 대칭이 가능합니다.	**사진 회전/대칭** 선택 → 앨범 선택 → 사진 선택 → 사진 회전 및 대칭 선택 → 상/하 눌러 회전/대칭 → 저장하려면 확인 누름
문자 합성 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	**문자 합성** 선택 → 배경 선택 후 확인 누름 → 앨범 선택 → 사진 선택 → 문자 선택 후 확인 누름 → 앨범 선택 → 문자가 포함된 사진 선택 후 확인 누름 → 합성하려면 메뉴 누름 → 저장하려면 확인 누름

사진 인쇄

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

1. 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

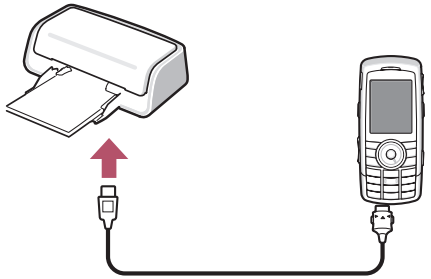

2. 대기 상태에서 ● 누른 후 **사진 인쇄** 선택
3. 애니콜 앨범 또는 하드디스크 앨범 선택
4. 사진이 있는 앨범 열기
5. 출력할 사진에 NATE 눌러 선택 후 확인 누름
6. 출력 환경 설정 후 출력

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면) **전체화면, 상세정보**
- (여러 장 보기에서 선택) **전체화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세정보**

알아두기
- 사진 인쇄 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.
- 적외선 수신이 가능한 포토 프린터에는 적외선 통신을 이용해 사진을 출력할 수 있습니다. 카메라 메뉴에서 **애니콜 앨범** 또는 **하드 디스크 앨범** 선택 후 한 장 보기 화면에서 메뉴 를 누른 후 **적외선 전송**을 선택하세요.

포토 액자

포토 액자 서비스에서 내려받은 액자를 끼워 촬영하거나 촬영한 사진을 볼 수 있습니다.

액자사진 촬영

1. 대기 상태에서 ● 누른 후 **포토액자** 선택
2. **액자 촬영** 선택 후 좌/우 눌러 액자 선택
3. NATE 눌러 줌 배율 및 화면 밝기 조절
   - 줌 배율을 조절하려면 좌/우 누름
   - 밝기를 조절하려면 상/하 누름
4. 촬영하려면 확인 누름
5. 저장하려면 확인 누름
6. 이름 입력 후 확인 누름

연결 메뉴: 액자보관함, 액자사진앨범, 액자저장, 특수효과, 액자다운받기, 이용안내

액자사진 보기

1. 대기 상태에서 ● 누른 후 **포토액자** 선택
2. **액자사진 앨범** 선택
3. 사진 선택해 보기

연결 메뉴: 삭제, 전체삭제, 사진제목변경, 포토전송, 마이앨범전송, 대기화면설정

포토 on

포토 on 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다.
자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

1. 대기 상태에서 [●] 누른 후 **포토 on** 선택
2. 원하는 서비스 선택해 이용




- **마이 앨범** : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블러그 서비스 접속
- **이용/요금 안내** : 서비스 이용/요금 안내 및 버전 확인

사진 인화 서비스

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해 사진을 올린 후
인화 신청을 할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [●] 누른 후 **사진인화 서비스** 선택

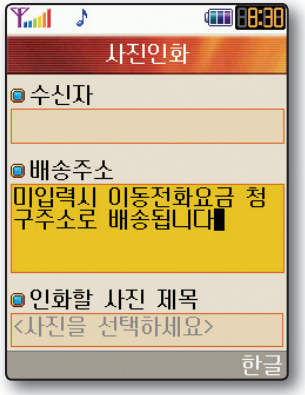

2. 수신자, 배송주소 차례로 입력
3. 사진을 검색하려면 [확인] 누름
4. 사진 선택 후 [확인] 누름
   - 선택한 사진을 보려면 [메뉴] 누름
5. 전송하려면 [NATE] 누름

June/NATE/NATE Drive 메뉴



June
멀티미디어 모바일 서비스 이용

NATE
NATE 접속 및 관련 서비스 이용


NATE Drive
자동차 길안내 서비스 이용

알아두기

June/NATE/NATE Drive 서비스에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

June / NATE / NATE Drive 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
June 접속	상 ▸ June 단축 상 길게 누름	사이트에 접속 후 원하는 컨텐츠 검색해 내려받기

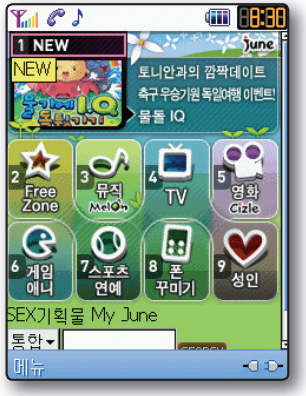

메뉴 이동	상/하 또는 좌/우 누름	컨텐츠 재생
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름	● 소리 크기 조절 : ▲/▼ 누름 ● 되감기 : 좌 길게 누름 ● 빨리감기 : 우 길게 누름 ● 일시 정지/계속 재생 : NATE 반복해 누름 ● 컨텐츠 재생 종료 : 하 누름
이전 메뉴	취소 누름	
상위 메뉴	NATE 누름	
초기 화면	상 길게 누름	

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
다운로드 컨텐츠	상 ▸ 다운로드 컨텐츠	원하는 컨텐츠 선택 후 재생(107쪽)
폰 꾸미기	상 ▸ 폰 꾸미기	**라이브 벨** 또는 **라이브 스크린** 선택 ➔ 벨소리나 배경 화면으로 설정 연결 메뉴 ● (라이브 벨) **수신벨로 설정, 상세정보, 이름 변경, 보호 설정, 파일 정렬, 선택 삭제** ● (라이브 스크린) **배경화면 설정, 상세정보, 이름 변경, 보호 설정, 파일 정렬, 선택 삭제**
ⓜPlayon	상 ▸ ⓜPlayon	ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스 이용하기(78쪽)

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일	상 ▸ 컬러메일	컬러메일 작성해 보내기(100쪽)
June 환경설정	상 ▸ 환경설정	원하는 기능 선택 후 환경 설정 ● **조명 시간** : 컨텐츠 재생 중 화면 조명 시간 선택 ● **재생 시간** : 실행할 재생 시간 선택 ● **라이브스크린 배경음** : 라이브 스크린 플러스 컨텐츠를 대기 화면으로 설정 시 배경음 설정 여부 선택 ● **PMP 설정** : 자막 설정, 오디오 설정, 재생 방법, 진입시 환경설정 선택 ● **메모리 정보** : 메모리 정보와 메모리에 저장된 컨텐츠별 사용 용량 확인

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE 접속	NATE ▸ NATE 단축 NATE 길게 누름	사이트 접속 후 원하는 컨텐츠 검색해 내려받기



메뉴 이동	상/하 또는 좌/우 누름	이전 화면	취소 누름
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름	상위 메뉴	NATE 누름
		초기 화면	NATE 길게 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	☎ 누름

연결 메뉴 히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
ⓜPlayon 서비스 이용	NATE ▸ ⓜPlayon	원하는 아이콘 선택 후 NATE 눌러 실행

ⓜ Playon 이란 ?
NATE 의 컨텐츠를 내려받기 위한 전용 사이트입니다. ⓜ Playon 메뉴에는 사이트에 접속하거나 내려받은 컨텐츠의 실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는 기능들이 모여 있습니다.



아이콘	설명
N	NATE 메뉴로 되돌아가기
ⓜ	ⓜPlayon 사이트에 바로 접속
	배경 화면 바꾸기
	NATE Drive 서비스(81쪽)
	보행자 길안내 서비스(82쪽)

연결 메뉴 관리, 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE GPS	NATE ▸ NATE GPS	(see below)

NATE GPS 서비스란? GPS 서비스를 이용하여 위치 확인, 주변 지도, 지역 정보, 길 안내 등의 위치 정보 서비스를 제공 받을 수 있으며, 위급한 상황일 때 긴급 구조 요청(모바일 시큐리티 시스템)을 할 수 있습니다.



GPS 서비스를 이용하려면

GPS 전용메뉴, 지도/약도, New&Hot, 서비스 체험, 안심서비스 중 선택 ➡ 사이트에 접속해 서비스 이용

알아두기: GPS 수신 불가 지역에 있거나, 기지국 경계선 부근의 단말기의 위치 차이에 따라 위치 정보가 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다. 서비스에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

내려받은 지도를 사용하려면

지도 보관함 선택 ➡ GPS 서비스에서 저장한 지도, 내려받은 지도 사용

연결메뉴: 등록정보, 삭제, 이동, 수정

긴급 구조를 요청하려면

대기 상태에서 9 길게 누름 ➡ 긴급 구조 메시지가 요청됨


알아두기: GPS 긴급 호출 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있으며, 서비스에 관한 자세한 내용과 가입 절차는 서비스 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	NATE ▶ NATE Air	원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속	NATE ▶ WINC	WINC 서비스를 이용하여 인터넷 사이트 접속

NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)

NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기

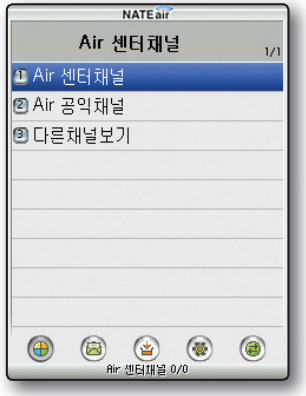

아이콘	기능
	채널별 메시지 보기
	가장 최근에 받은 메시지 보기
	ⓜPlayon 메뉴 실행
	환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정)
	NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경

WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속

WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

WINC 서비스를 이용하여 인터넷 사이트 접속

예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면

1 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 메뉴 눌러 **숫자** 선택 ➡ 642(mic와 일치하는 키패드) + #(구분자) + 0(고유번호) 입력 후 확인 누름 ➡ 검색하려면 확인 누름 ➡ 해당 사이트로 접속

알아두기 대기 화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 NATE를 누르면 해당 무선 인터넷 사이트로 바로 접속합니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE Drive (자동차 길안내 서비스)	NATE ▶ ⓜPlayon 단축 하 누름	메뉴 누름 ➡ 원하는 항목 선택해 서비스 이용

NATE Drive란?
인공위성을 이용한 GPS 방식과 무선통신 등을 이용해 운전자에게 길안내 및 각종 정보를 제공하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 프로그램 내려받기에 관한 자세한 내용은 www.natedrive.com을 참조하거나 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.



- **MyDrive** : NATE Drive 서비스 이용 중 저장한 각종 정보 확인 및 부가 서비스 설정
- **길안내** : 현재 위치에서 여러 가지 방법으로 검색해 설정한 목적지까지의 길안내 서비스 및 MyDrive에서 설정한 부가 서비스 이용
- **안전도우미** : 안전 운전을 위한 규정 속도, 급커브, 안개 지역 등의 위험 구간 정보 제공
- **위치찾기** : 사용자의 현재 위치 확인/전송, 상대방의 위치 확인 및 주변 시설물 정보 검색
- **교통정보** : 현재 위치 및 주변/고속도로/수도권 교통정보 제공
- **레저&라이프** : 전국의 가볼만한 여행지와 맛집 정보 제공
- **환경설정** : GPS, 등록 정보 확인 및 NATE Drive 환경 설정
- **서비스안내** : 서비스 관련 문의 및 문제 해결 등을 위한 서비스 연결, 요금제/주의 사항 확인 및 모의 주행

알아두기

- 운전 중 휴대전화를 조작하여 길안내 서비스를 이용하는 것은 위험하므로 주행하기 전에 원하는 정보를 검색하거나 조수석 탑승자가 조작하세요.
- GPS 수신 불가 지역에 있거나 기지국 경계선 부근의 단말기의 위치 차이에 따라 위치 정보가 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 운전 중 휴대전화 화면을 볼 때에는 안전 운전에 유의하세요.
- 진동이 심한 트럭, RV 차량에 사용할 경우 휴대전화 화면의 떨림 현상이 발생할 수 있습니다.
- 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있으며 접속 화면은 메뉴에 따라 다를 수 있습니다.
- 건물 안이나 지하, GPS 수신이 불가능한 지역에서는 정확한 위치를 파악할 수 없으니 주변이 탁 트인 공간에서 GPS 기능을 이용하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE 보행자 길안내 (보행자 길안내 서비스)	NATE ▸ ⓜPlayon	(아래 참조)

보행자 길안내란?
전자지도를 이용하여 보행자에게 방향 표시, 음성 안내, 진동 안내 등의 다양한 방법으로 출발지에서 목적지까지의 길안내를 제공하는 서비스입니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.



보행자 길안내 서비스를 이용하려면

말아톤도우미, 길안내, 테마안내 선택 ➡ 서비스 이용

- **말아톤도우미** : 전자지도상에서 사용자의 현재 위치 실시간 확인 및 이동 거리, 칼로리 소비량, 바이오 리듬 확인 등의 부가 서비스 이용
- **길안내** : 목적지 설정 후 이동 수단 선택해 길안내 서비스 이용
- **테마안내** : 현재 위치를 중심으로 주변 시설물을 테마별로 선택해 길안내 서비스 이용

알아두기 GPS 신호 수신 가능한 지역에서만 이용할 수 있습니다.

환경을 설정하려면

환경설정 선택 ➡ 원하는 환경 설정

- **길안내환경설정** : 사용자의 도보 속도, 음성 안내, 진동 안내 설정
- **아바타설정** : 전자지도상에 표시될 아바타 종류 선택
- **조명시간설정** : 길안내 서비스 제공 시 휴대전화 화면의 켜짐 시간 설정
- **지도자동회전설정** : 길안내 서비스 제공 시 지도의 자동 회전 여부 설정
- **말아톤도우미설정** : 제공되는 부가 서비스 환경 설정

도움말을 확인하려면

도움말 선택 ➡ 원하는 내용의 도움말 확인

SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



좌 / 우 눌러
1.SKT 서비스 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용 가능
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스
- **June 접속** : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스
- **tu (위성DMB)** : 위성 DMB 사용
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스
- **전자지갑** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- **NATE GPS** : NATE에 접속해 위치 확인과 관련된 다양한 서비스 이용
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- ****114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스
- **NATE Air** : 방송 메시지 서비스

알아두기: SKT 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
국제로밍 국제로밍이란? 우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 1.국제로밍	해당 지역 선택 ● 한국(SKTelecom) : 국내에서 사용 ● 자동선택 : 해외에서 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스 이용 ● A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부 지역 등에서 서비스 이용 ● B 지역(미국 등) : 미국 주요지역, 호주, 캐나다 등에서 서비스 이용
NATE 접속	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 2.NATE 접속	NATE 접속 및 관련 서비스 기능 이용하기(78쪽)
June 접속	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 3.June 접속	원하는 컨텐츠 검색해 내려받기 (검색 방법 → 76쪽, 다운로드 컨텐츠 → 107쪽)
tu (위성DMB)	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 4.tu (위성DMB)	위성 DMB 서비스 이용(23쪽)
ⓜPlayon 서비스	메뉴 ▶ 1.SKT 서비스 ▶ 5.ⓜPlayon	ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스 이용하기(78쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자지갑 **전자지갑이란?** 카드 정보 등 쇼핑에 필요한 정보를 휴대전화에 미리 저장해 놓은 후 결제할 때 저장된 정보를 불러서 결제하는 서비스입니다.	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 6.전자지갑	**전자 지갑을 실행하려면** **전자지갑 실행** 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 사용하기 ● **개인정보 내려받기** : 등록한 개인 정보 내려 받기 ● **개인정보 조회** : 사용자 이름, 주민등록 번호 등의 개인 정보 입력 ● **배송지정보 조회** : 구입한 물건을 받을 주소 입력 ● **결제정보 조회** : 결제할 카드 정보 입력 ● **모네타 쇼핑몰** : 쇼핑몰 사이트에 접속 ● **전자지갑 도움말** : 도움말 보기 ● **전자지갑 초기화** : 설정 상태 초기화 **인증서를 보려면** **인증서 관리** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 인증서 확인
NATE GPS	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 7.NATE GPS	NATE GPS ON 접속 및 관련 서비스 이용하기(79쪽)

SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SKT 부가 서비스	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 8.SKT 부가 서비스	원하는 항목 선택해 사용하기 알아두기: 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
**114 서비스	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 9.**114	사이트에 접속 후 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기 알아두기: 사용자가 현재 위치한 주변 업소의 전화번호, 주소, 지도 등을 검색하거나 안내 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
NATE Air (방송 메시지 서비스)	메뉴 ▸ 1.SKT 서비스 ▸ 0.NATE Air	방송 메시지 서비스 이용하기(80쪽)

화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름



좌 / 우 눌러
2. 화면 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **바탕화면 꾸미기** : 평상시, 전화 올 때/걸 때, NATE 접속할 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때 표시되는 화면 선택
- **메인메뉴 모양 선택** : 대기 상태에서 메뉴 누르면 나타나는 화면 선택
- **글씨 모양/크기 선택** : 화면 글자 모양/크기 선택
- **전화번호 숫자모양 선택** : 대기 상태에서 번호 입력 시 숫자 크기/색상/배경/효과 선택
- **조명 설정** : 화면조명 시간, 화면밝기 조절, 버튼조명 절전기능 등 설정

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
바탕화면 꾸미기	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 1.바탕화면 꾸미기	**평상시 화면을 꾸미려면** **평상시** 선택 ➡ **배경 이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● **하드 디스크 앨범** : 하드 디스크 앨범에 저장된 사진 ● **다운로드 이미지** : NATE 또는 www.anycall.com에서 내려받은 이미지 ● **라이브 스크린** : June에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Manager 또는 적외선 통신으로 내려받은 이미지 **평상시** 선택 ➡ **시계/기능화면 선택** 선택 ➡ 버튼 가이드, 시계, DMB 선호 채널, 일정, 달력, 시간표, 단축 다이얼 등을 선택(상세 설정을 하려면 메뉴 누름) 알아두기 라이브 스크린 해제 시 반영됩니다. **평상시** 선택 ➡ **화면문구 설정** 선택 ➡ 문구 내용 입력, 위치, 효과, 색상 및 명도 선택 (미리보려면 메뉴 누름) 알아두기 입력한 화면 문구는 시계/기능화면 해제 시(디지털 시계1/디지털 시계2/없음 제외) 반영됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
바탕화면 꾸미기 (계속)	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 1.바탕화면 꾸미기	**평상시 화면을 꾸미려면(계속)** **평상시** 선택 ➡ **확인할 내용 표시 설정** 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택 ● **설정** : 내용을 확인하지 않은 상태에서 휴대전화를 껐다 켜도 확인할 내용을 대기 화면에 계속 표시 (내용을 확인하려면 확인, 종료하려면 ☎ 또는 취소 누름) ● **한번만** : 내용을 확인하지 않은 상태에서 메뉴 또는 숫자 버튼 입력으로 화면이 바뀌면 확인할 내용을 대기 화면에 표시 안 함 (내용을 확인하려면 확인, 종료하려면 ☎ 또는 취소 누름) ● **해제** : 확인할 내용 표시 안 함 **전화 올 때/걸 때, NATE 접속할 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때 표시되는 화면을 설정하려면** **전화 올 때, 전화 걸 때, NATE 접속할 때, 전원 켤 때, 전원 끌 때** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택
메인메뉴 모양 선택	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 2.메인메뉴 모양 선택	**하이라이트 메뉴** 또는 **블럭 메뉴** 선택

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
글씨 모양/크기 선택	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 3.글씨 모양/크기 선택	**글씨 모양을 선택하려면** **글씨모양** 선택 ➡ 원하는 서체 종류, 색상 및 명도 선택 **글씨 크기를 선택하려면** **글씨크기** 선택 ➡ 원하는 크기(**작게, 중간, 크게, 가장 크게**) 선택
전화번호 숫자모양 선택	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 4.전화번호 숫자모양 선택	**숫자크기** 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 선택 **색상/배경** 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 선택 **애니 다이얼** 선택 ➡ 원하는 이미지 효과 선택 **키짱친구** 선택 ➡ 원하는 이미지 선택 알아두기 ● 애니 다이얼은 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션 효과(LED, 잉크펜, 메모보드)가 표시됩니다. ● **애니 다이얼**을 설정한 상태에서 **숫자크기, 색상/배경**을 선택하면 애니 다이얼 해제 후 반영됩니다. ● 키짱 친구는 다이얼 숫자에 해당하는 이미지가 등록되어 숫자 버튼을 누를 때마다 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 키짱 이미지가 표시됩니다. 키짱 친구 이미지는 NATE에 접속 후 내려받을 수 있습니다. ● 애니 다이얼, 키짱친구 중 하나를 선택하면 다른 하나는 자동으로 해제됩니다.
조명 설정	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 5.조명 설정	**화면조명 시간** 선택 ➡ 화면 켜짐 시간 선택 **화면밝기 조절** 선택 ➡ 화면 밝기 단계 선택 **버튼조명 절전기능** 선택 ➡ **절전 조명** 또는 **일반 조명** 선택

소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



좌 / 우 눌러
3. 소리 선택

실행할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 전화 벨소리 선택
- **상황별 알림음 설정** : 확인/취소 선택, 통화 연결/끊김, 배터리 경고 알림음 동작 설정
- **휴대폰 조작음 선택** : 버튼 누를 때, 휴대전화 전원 켤 때/끌 때, 메인메뉴 효과음 선택
- **소리크기 조절** : 상황별 소리 크기 선택
- **매시간 알림 설정** : 매시간 알림 설정, 알림 시간 설정 및 알림음 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 1.수신벨 선택	**전화 올 때의 알림 방법을 설정하려면** **벨/진동 선택** 선택 ➡ 원하는 상태(벨소리, 음성벨, 진동, 진동 후 벨, 벨 점점 크게) 선택 알아두기: 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다. **수신벨을 선택하려면** **애니콜 벨, 다운로드 벨, 나만의 벨** 선택 ➡ 원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 ● **애니콜 벨** : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● **다운로드 벨** : NATE, June, 애니콜 랜드 등에서 내려받은 벨소리 ● **나만의 벨** : PC Manager에서 내려받은 벨소리(다운로드 PC벨) 및 애니콜 앨범에 저장한 동영상(동영상벨) (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) 알아두기: 리듬믹스 항목의 벨소리는 벨과 진동이 동시에 울리며, 일부 기능(모닝콜, 알람 등)의 알림음으로 설정할 수 없습니다.
상황별 알림음 설정	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 2.상황별 알림음 설정	설정할 상황별 알림음(**확인/취소, 통화 연결/끊김, 배터리 경고**) 선택 ➡ 원하는 상태 선택


기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 조작음 선택	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 3.휴대폰 조작음 선택	설정할 조작음(**버튼 누를 때, 켤 때/끌 때, 메인메뉴 효과음**) 선택 ➡ 원하는 상태 선택
소리크기 조절	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 4.소리크기 조절	설정할 상황(수신벨, 수화음, 메시지, 모닝콜, 알람, 상황별 알림음, 휴대폰 조작음, 음성 안내멘트) 선택 ➡ 소리 크기 조절 알아두기: 음성으로 읽어주기(117쪽) 기능 중 메시지 수신 팝업, 모닝콜/알림은 소리크기 조절(메시지, 모닝콜, 알람)에서 설정한 크기로 동작합니다.
매시간 알림 설정	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 5.매시간 알림 설정	**설정** 선택 ➡ 알림 시간 설정 ➡ 알림음 종류(여성 목소리, 뻐꾸기, 아이목소리) 선택

메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름

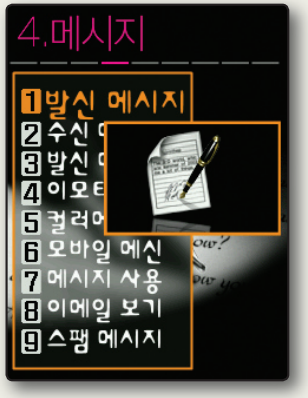

좌 / 우 눌러
4. 메시지 선택 후
원하는 기능 선택

단축 좌 누름

실행할 수 있는 기능

- **발신 메시지 보내기** : 문자 메시지 작성
- **수신 메시지함** : 수신 메시지 확인 및 관리
- **발신 메시지함** : 발신 메시지 확인 및 관리
- **이모티콘 보내기** : 기본으로 제공하는 이모티콘 보내기 및 이모티콘 추가
- **컬러메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **모바일 메신저** : 네이트 온에 접속해 서비스 이용
- **메시지 사용기록 보기** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인
- **이메일 보기** : 이메일 확인 및 관리
- **스팸 메시지 차단** : 스팸 메시지 차단 설정 및 관리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 1.발신 메시지 보내기 단축 좌 길게 누름	메시지 입력 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ * 반복해 눌러 숫자 모드 선택 ➡ 메시지 수신 번호 입력 ➡ 전송

3D로 미리보기란?
메시지 작성 시 3D 아이콘으로 대체되는 문구를 입력한 메시지를 전송하기 전에 미리 확인하는 기능입니다.

작성한 메시지에 3D 아이콘을 반영하여 미리보려면

3D 아이콘으로 대체되는 문구를 포함하는 메시지 작성 후 메뉴 2 누름
(3D 아이콘으로 대체되는 문구 → 147~148쪽)

큰 글자 모드 설정 시



▲ 작성한 메시지



▲ 3D로 미리보기


연결 메뉴

- (내용 입력) **이모티콘 보내기, 3D로 미리보기, 전화번호 추가, 임시보관 메시지함에 저장, 작성 취소, 큰 글자 해제(큰 글자 모드)**
- (전송 후/예약전송) **임시보관 메시지함에 저장, 작성 취소**
- (수신번호) **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 임시보관 메시지함에 저장, 작성 취소**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 2.수신 메시지함	

받은 메시지를 확인하려면

문자 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기

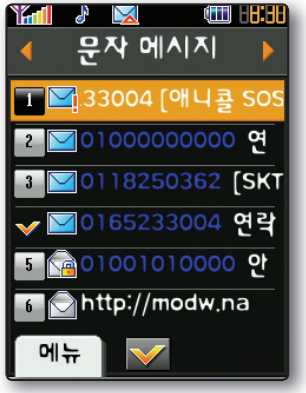

	새 메시지
	확인한 메시지
!	애니콜 SOS 메시지
	보호 메시지

- 메시지를 선택하려면 NATE 누름
- 전체 메시지를 선택하려면 NATE 길게 누름
- 상대방에게 전화를 걸려면 누름
- 메시지 내용을 보려면 확인 누름

연결 메뉴

- (목록) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸 메시지로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두삭제
- (선택) 선택삭제, 보호설정/해제, 영구보관 메시지로 저장
- (보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸 메시지로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 내 이모티콘으로 저장, 음성으로 듣기

알아 두기

메시지 수신 화면 또는 메시지 확인 화면에서 ▲/▼ 을 누르면 메시지 확대/축소 보기를 할 수 있습니다. 단, 3D 아이콘 효과 설정 시 동작하지 않습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 2.수신 메시지함	**음성 메시지를 확인하려면** **음성 메시지** 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● **소리샘 연결 :** 1 누름 ● **삭제 :** 2 누름 ● **호출번호로 전화 :** 3 누름 알아두기: 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 ✱ 8 9 (통화 종료 버튼)을 누르세요. **수신한 컬러메일을 확인하려면** **컬러메일** 선택 ➡ 메시지 확인하기(101쪽) 연결 메뉴: **답장, 삭제, 전달, 전체삭제, 메일함 접속** **스팸 메시지를 확인하려면** **스팸 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴: ● (목록) **답장, 전달, 영구보관 메시지로 저장, 삭제, 모두삭제** ● (보기) **답장, 전달, 영구보관 메시지로 저장, 삭제**

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신 메시지함	**전화 거절 후 녹음된 내용을 들으려면** 녹음 메시지 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 연결 메뉴: 재생, 전체재생, 저장정보, 삭제, 모두 삭제 **영구보관 메시지를 확인하려면** 영구보관 메시지 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴: ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (목록) 답장, 전달, 삭제, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 목록순서 바꾸기, 모두삭제 ● (선택) 선택삭제, 선택해제, 다른 폴더로 이동 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 음성으로듣기

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
발신 메시지함 확인	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 3.발신 메시지함	**보낸 메시지 또는 임시 보관 메시지를 확인하려면** **보낸 메시지** 또는 **임시보관 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● 보낸 메시지 (목록) **전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두삭제** (보기) **전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시지로 저장, 음성으로 듣기** ● 임시보관 메시지 (목록) **재전송, 삭제, 목록순서 바꾸기, 모두삭제** (보기) 메시지 보내기 상태(95쪽) **예약된 메시지를 확인하려면** **예약 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결 메뉴 ● (목록) **삭제, 모두삭제** ● (보기) 메시지 보내기 상태(95쪽)
이모티콘 보내기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 4.이모티콘 보내기	원하는 이모티콘 목록 선택 ➡ 이모티콘 선택(다른 이모티콘 목록을 선택하려면 좌/우 누름) ➡ 이모티콘을 보내려면 확인 누름(이모티콘을 편집하려면 메뉴 1 누름) ➡ 메시지 보내기 상태(95쪽) 알아두기 이모티콘을 편집하여 저장하면 **내 이모티콘**으로 저장됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일 보내기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 5.컬러메일 ▸ 2.메일 작성	**메시지를 작성해 보내려면** **문자입력** 선택 ➡ **문자입력** 탭 선택해 메시지 작성 ➡ **멀티미디어** 탭 선택해 첨부할 파일 선택 ➡ **메일효과** 탭 선택해 편지 효과 선택 ➡ NATE 누름 ➡ 수신 정보 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송 연결 메뉴 ● (문자입력) **글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기** ● (수신정보 입력) **검색, 최근번호, 그룹전송, 문자입력** **파일만 보내려면** **컨텐츠 선택** 선택 ➡ 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기 **테마갤러리** 선택 ➡ 내려받은 컨텐츠 선택해 보내기 **포토메일** 선택 ➡ 사진 촬영 후 보내기

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보관된 컬러메일 보기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 5.컬러메일 ▸ 3.메일 보관함 발신을 취소한 메일이 저장됩니다.	**받은 메일을 확인하려면** 받은메일함 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 답장, 삭제, 전달(수신), 전체삭제, 메일함 접속 **보낸 메일을 확인하려면** 보낸메일함 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속 **임시 저장된 메일을 확인하려면** 임시보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 전송, 삭제, 전체삭제

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티미디어 파일 사용	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.컬러메일 ▶ 4.컬러 앨범	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 ● **사진** : 촬영하거나 수신한 사진 또는 내려받은 이미지 ● **동영상** : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 내려받은 동영상 ● **배경음악** : NATE에서 내려받은 배경 음악 컨텐츠 ● **음성** : 컬러메일에서 녹음한 음성메모 ● **테마갤러리** : NATE에서 내려받은 테마갤러리 컨텐츠
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.컬러메일 ▶ 1.나만의 컬러	**보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면** **인트로** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기 연결 메뉴 삭제, 네이트에서 다운받기 **편지지를 설정하려면** **편지지** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기 연결 메뉴 화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기 **꼬리말을 설정하려면** **꼬리말** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집 연결 메뉴 글자색, 이모티콘

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일 환경 설정	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 5.컬러메일 ▶ 5.환경설정	**전송 크기를 축소하려면** **전송size설정** 선택 ➡ **설정** 선택 알아두기: 고해상도의 사진을 요금이 저렴한 640X480 크기로 축소해 전송하는 기능으로 web으로 전송하는 경우에만 적용됩니다. **상용구를 관리하려면** **상용구 관리** 선택 ➡ 원하는 상용구 선택해 사용 연결메뉴: **편집, 추가, 삭제** **효과음, 송신자 표시를 설정하려면** **부가 옵션** 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 설정 ● **효과음** : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● **송신자표시** : 내 휴대전화 번호 표시

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
모바일 메신저	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 6.모바일 메신저	네이트온 메신저에 접속되면 서비스 이용 알아두기: 최신 버전 확인 및 NATE ON에 대한 자세한 사용 방법은 http://nateonweb.nate.com을 참조하세요.
메시지 사용기록 보기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 7.메시지 사용기록 보기	**최근 메시지 목록을 보려면** **최근 사용목록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인 연결메뉴: ● (목록) **메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 수신거부 전화로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제** ● (선택) **메시지 보내기, 수신거부 전화로 등록, 선택한 목록 삭제, 모두 해제, 모두 선택** ● (보기) **메시지 보내기, 스팸 메시지로 등록, 수신거부 전화번호 등록, 삭제** **이번 달 메시지 또는 총 메시지 기록을 보려면** **이번달 메시지 개수** 또는 **총 메시지 개수** 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)
이메일 보기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 8.이메일 보기	NATE 접속 후 저장된 메일 확인하기 알아두기: nate.com 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
스팸 메시지 차단	메뉴 ▶ 4.메시지 ▶ 9.스팸 메시지 차단	**스팸 메시지를 차단하려면** **수신 차단 설정** 선택 ➡ **설정** 선택 **스팸 번호 또는 문자열을 등록하려면** **스팸 전화번호 추가** 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 전화 번호 입력 **스팸 문자열 추가** 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 문자열 입력 연결 메뉴 (전화번호/문자열 등록 후) **등록, 편집, 삭제, 모두삭제**

신나는 애니콜 메뉴

실행방법



메뉴 누름



좌 / **우** 눌러
5. 신나는 애니콜 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **tu (위성DMB)** : 위성 DMB 사용
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(60쪽)
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **동영상/PMP** : June 컨텐츠 및 PMP 파일 재생 및 관리
- **마이펫과 놀기** : 강아지 분양 받기 및 키우기
- **G-Fun** : 주사위, 랜덤볼, 비트박스, 전자오르골, 제스처 기능 사용(38쪽)
- **적외선 통신** : 적외선 통신으로 데이터 주고 받기 실행
- **엔터테인먼트** : 애니콜 밴드 및 간단하게 즐길 수 있는 게임
- **애니콜 음성기능** : 음성으로 기능 실행, 음성으로 읽어주기, 음성메모
- **이동식 메모리 기능** : 이동식 메모리로 전환하여 파일 저장/삭제
- **애니콜 랜드 컨텐츠 보관함** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
tu (위성DMB)	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸1.tu (위성DMB)	위성 DMB 서비스 이용(23쪽)
카메라	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸2.카메라	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(60쪽)
MP3 실행하기	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸3.MP3	음악 및 어학컨텐츠(글로벌 비지니스, E-tree) 재생



일시 정지/계속 재생	NATE 반복해 누름	소리 크기 조절	▲/▼ 누름
이전 곡 재생	좌 누름	다음 곡 재생	우 누름
되감기	좌 길게 누름	빨리감기	우 길게 누름
반복 재생 선택	상 반복해 누름	재생 목록 보기	하 누름
구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부분에서 확인 누름 ➡ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ➡ 지정한 구간 반복 재생 ➡ 구간 반복 재생을 하지 않으려면 확인 누름		

알아두기

- 마이앨범에 어학컨텐츠(글로벌 비지니스, E-tree)가 기본으로 제공됩니다.
- MP3를 휴대전화로 내려받으려면 SK Telecom 사업자가 제공하는 프로그램에서 내려받을 수 있습니다. 프로그램 설치 및 자세한 사용 방법은 www.melon.com을 참조하세요.
- 재생 시간이 10초가 지난 상태에서 좌 을 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.

신나는 애니콜 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 실행하기 (계속)	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 3.MP3	연결 메뉴 ● 전체 (목록) **상세정보, 앨범담기, 이름 변경, 보호 설정, 파일 정렬, 선택 삭제** (2개 이상 선택) **앨범담기, 보호 설정, 파일 정렬, 선택 삭제** ● 마이 앨범 (폴더–어학컨텐츠) **앨범듣기, 앨범추가** (폴더–새앨범) **앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제** (목록–새앨범) **상세 정보, 파일 이동, 이름변경, 보호 설정, 순서변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기** (목록–2개 이상 선택) **파일이동, 보호 설정, 순서변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기** ● (재생 중–MP3) **재생목록 추가, 시각 효과, 음향효과(R2VS), 재생속도, 삭제, 상세 정보, 비트 박스, 메시지 보내기, 메시지 확인** ● (재생 중–VOD) **재생목록 추가, 화면색 강조, 야외보기 모드, 삭제, 상세 정보, 비트 박스, 메시지 보내기, 메시지 확인** ● (재생 중–어학컨텐츠) **자막 숨기기, 한 페이지 반복, 시각 효과, 재생 속도, 상세 정보, 비트 박스, 메시지 보내기, 메시지 확인**
동영상 실행하기	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 4.동영상/PMP	June에서 내려받은 컨텐츠 선택해 사용하기(107쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 놀기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 5.마이펫과 놀기	(see below)

귀여운 강아지를 분양 받아 먹이도 주고, 같이 게임 등을 하면서 키울 수 있습니다. 분양 받은 마이펫은 자기 감정을 표현하기도 합니다.

펫을 분양받으려면

확인 누름 ➡ 펫 선택 후 확인 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 분양 받으려면 확인 누름

- 펫 선택 시 움직임을 보려면 상 누름
- 펫 선택 시 다른 방향의 모습을 보려면 하 누름

펫을 보살피려면

버튼을 눌러 원하는 위치로 이동시키거나 메뉴 1 누름 ➡
마당, 거실, 주방, 침실 중 원하는 위치 선택 ➡
각 아이콘에 해당하는 버튼 눌러 펫 보살피기

- 거실 : 마당으로 이동, 주방으로 이동, 사진 보기, 사진 찍기
- 주방 : 거실로 이동, 침실로 이동, 밥 먹기, 오늘의 행운, 간식 먹기
- 침실 : 주방으로 이동, 목욕, 낮잠자기, Learn English, 치료하기
- 마당 : 딩동 게임, 거실로 이동, 꽃밭에서 산책하기, 스탕가(공놀이)



펫을 훈련시키려면

확인 누름 ➡ 음성으로 명령하기 ➡ 마이크를 향해 명령어 말함 ➡ 휴대전화에서 인식 후 펫에게 음성으로 명령 ➡ 명령어 실행 또는 거부(여러번 반복 훈련해야 명령어에 따릅니다.)

음성인식 기능을 이용해 훈련시키기, 칭찬하기, 혼내기 명령을 내릴 수 있습니다.

신나는 애니콜 메뉴

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
G-Fun	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 6.G-Fun	주사위, 랜덤볼, 비트박스, 전자오르골, 제스처 기능 실행(38쪽)
적외선 통신 	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 7.적외선 통신	**데이터를 받으려면** **수신대기** 선택 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 데이터 수신 후 자동 저장 **데이터를 보내려면** 먼저, 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ➡ 전송 방법 선택 ➡ 파일 선택해 보내기 (**파일 전송** 선택 시 메뉴 1 누름) ● **내 정보 전송** : 내 번호/명함(124쪽)에 작성한 명함 전송 ● **전화번호부전송** : 전화번호부에 등록한 전화번호 전송 ● **파일 전송** : 내장 메모리/하드디스크 메모리에 저장된 파일 전송 ● **나만의 이미지 전송** : PC Manager에서 내려받은 이미지 전송 ● **다운로드 PC벨 전송** : PC Manager에서 내려받은 벨소리 전송 **알아두기** ● 카메라로 촬영한 사진은 애니콜 앨범 또는 파일 탐색기에서 전송이 가능합니다. ● 적외선으로 수신한 이미지는 하드 디스크 메모리 IRDA 폴더에 저장됩니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품과 사용할 수 있으나, 제품과 적외선 프로토콜 차이로 인해 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다. ● 통신 중에 포트가 어긋난 경우 약 7초 내에 포트를 맞추면 통신이 재개됩니다. ● IrReady 인증을 받은 포토 프린터로 jpg 파일의 출력이 가능합니다. (단, 파일 용량에 따라 출력이 되지 않을 수 있습니다.)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 밴드 배경음악과 함께 자신이 만든 음악을 연주하거나 녹음할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 애니콜 밴드 내의 도움말을 참조하세요.	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ 8.엔터테인먼트 ▶ 1.애니콜 밴드	**배경음악에 맞춰 연주/녹음하려면** 원하는 배경음악 선택 후 확인 누름 ➡ 메뉴 눌러 **악기 연습** 선택 후 모드와 반복연습 파트 선택 ➡ 음악을 재생하려면 확인 누름 ➡ 버튼을 눌러 음악에 맞춰 연주(녹음하려면 재생 중 NATE 누름 ➡ 카운트다운 후 다음 트랙부터 버튼 눌러 연주 ➡ 메뉴 눌러 **음악 저장** 선택) 연결 메뉴 ● (목록) **음악 만들기, 음악 불러오기, 삭제, 정렬하기, 도움말** ● (재생) **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말** **나만의 음악을 연주해 녹음하려면** 메뉴 눌러 **음악 만들기** 선택 ➡ 박자, 빠르기, 키, 음계, 길이 설정 ➡ 확인 눌러 재생 후 NATE 누름 ➡ 카운트다운 후 다음 트랙부터 버튼 눌러 연주 ➡ 저장하려면 메뉴 누른 후 **음악 저장** 선택 연결 메뉴 ● (음악 만들기–설정) **기본설정 복구, 도움말** ● (음악 만들기–재생) **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말** **연주음악을 사용하려면** 메뉴 눌러 **음악 불러오기** 선택 ➡ 원하는 음악 선택해 재생 연결 메뉴 ● (목록) **삭제, 모두 삭제, 다른 이름으로** ● (재생) **악기 설정, 음악 저장, 악기 연습, 환경 설정, 도움말**

신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웰빙 음악 감상	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸8.엔터테인먼트 ▸5.웰빙 음악 감상	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 웰빙 음악으로 기분 전환에 활용할 수 있습니다.
골프	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸8.엔터테인먼트 ▸6.골프	**골프장을 검색하려면** **골프장 검색** 선택 ➡ **명칭 검색, 지역 검색** 중 선택 ➡ 골프장 이름의 초성 또는 지역 선택 ➡ 원하는 골프장 선택해 정보 이용하기 ● **클럽 소개** : 클럽 소개, 시설 및 주변의 가볼만한 곳 보기 ● **코스 안내** : 원하는 코스 선택해 필드 정보 확인 ● **클럽 추가** : **자주가는 골프장**으로 등록 ● **기록 등록** : 필드 기록 등록 (**마이 페이지**에서 개인 정보 등록 후 이용할 수 있습니다.) **내 정보를 관리하려면** **마이 페이지** 선택 ➡ 원하는 메뉴 선택해 이용하기 ● **자주가는 골프장** : 자주 가는 골프장 확인 및 정보 이용 ● **기록 관리** : 전체 목록 또는 검색을 통해 필드 기록 확인 및 관리 ● **멤버 관리** : 필드에 함께한 멤버 등록 및 관리 ● **환경 설정** : 개인 정보 관리 및 바이오 리듬 확인, 사운드 설정, 야외보기 모드 설정, 초기화 알아두기 야외보기 모드 설정시 햇빛이 강하게 또는 약하게 비출 때 화면을 선명하게 볼 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
골프 메니저 사용하기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 8.엔터테인먼트 ▸ 6.골프	**골프 용어를 검색하려면** **골프 용어사전** 선택 ➡ 용어의 첫 알파벳 선택 ➡ 원하는 용어 선택해 정보 보기 ● 이전/다음 용어를 보려면 좌/우 누름 **골프장 위치를 확인하려면** **골프 GPS** 선택 ➡ 현재 위치에서 가까운 골프장 확인, 홀까지의 거리 및 비거리 측정
심리테스트	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 8.엔터테인먼트 ▸ 7.심리 테스트	**지능 및 성격 테스트를 하려면** **테스트빌** 선택 ➡ **IQ 테스트, EQ 테스트, PQ 테스트** 중 원하는 테스트 선택 ➡ 검사자가 해당하는 나이대 선택 ➡ 문제풀기 ➡ 결과 확인 ● **IQ 테스트** : 지능 지수 테스트로 어린이/성인으로 나누어져 있음 ● **EQ 테스트** : 감성 지수 테스트로 어린이/청소년/일반으로 나누어져 있음 ● **PQ 테스트** : 인성 지수 테스트로 나이대 상관없이 검사 받을 수 있음

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
심리테스트 (계속)	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 8.엔터테인먼트 ▸ 7.심리 테스트	**테마별 테스트를 하려면** **테마존** 선택 ➡ **오늘의 운세, 궁합보기, 생활과 건강** 중 원하는 테스트 선택 ➡ 나의 정보 선택 및 입력(궁합보기에서는 상대방 정보 선택) ➡ 결과 확인 ● **오늘의 운세** : 생년월일, 태어난 시간 등 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 오늘의 운세를 매일 확인 ● **궁합보기** : 띠별, 별자리, 혈액형으로 상대방과 본인의 궁합을 확인 ● **생활과 건강** : 간단한 질의응답으로 태양인, 태음인, 소양인, 소음인 중 본인이 해당되는 체질을 알 수 있고, 체질에 맞는 건강법, 몸에 좋은 음식 등의 정보를 볼 수 있음 **사용자의 맞춤 정보를 확인하려면** **마이룸** 선택 ➡ **나의 심리통계, 내정보 관리, 바이오 리듬** 중 원하는 테스트 선택 ➡ 결과 확인 ● **나의 심리통계** : **테스트빌**에서 검사한 결과를 종합하여 확인 ● **내정보 관리** : 사용자 정보를 입력 ● **바이오 리듬** : 매일 사용자의 바이오 리듬을 확인 ● **환경설정** : 소리 크기 설정 및 초기화 알아두기 **내정보 관리**에서 내 정보는 **오늘의 운세**와 **바이오 리듬**의 결과 정보를 확인 할 수 있는 개인 정보입니다. 사용자에 따라 수정 할 수 있습니다. **테스트를 마치려면** **나가기** 선택 ➡ 종료하려면 **예** 선택 ➡ 확인 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
한자	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 8.엔터테인먼트 ▸ 8.한자	**한자를 검색하려면** 한자사전 선택 ➡ **음으로 검색, 훈으로 검색, 부수로 검색, 총획수 검색** 중 원하는 검색조건 선택 ➡ 찾을 한자 입력 후 확인 누름 ➡ 목록에서 찾기 ● **음으로 검색** : 한자의 음을 입력하여 검색 ● **훈으로 검색** : 한자의 뜻을 입력하여 검색 ● **부수로 검색** : 한자의 부수 숫자로 입력하여 검색 ● **총획수 검색** : 한자의 총획수를 숫자로 입력하여 검색 연결 메뉴: 단어장 등록, 상위로, 메인으로 알아두기: *을 눌러 원하는 환경을 설정할 수 있습니다. **사자성어를 검색하려면** 사자성어 선택 ➡ **음으로 검색** 선택 ➡ 찾을 사자성어 입력 후 확인 누름 ➡ 검색 결과 확인 연결 메뉴: 단어장 등록, 상위로, 메인으로


<table>
<tr><th>기 능</th><th>실행 방법</th><th>실행 후 사용 방법</th></tr>
<tr><td>한자
(계속)</td><td>메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 8.엔터테인먼트 ▸ 8.한자</td><td>한자 공부를 하려면
한자공부 선택 ➡ 오늘의 한자, 급수진단, 한자퀴즈, 오답모음 중 원하는 항목 선택 ➡ 한자 문제를 풀거나 공부 할 한자 확인
● 오늘의 한자 : 매일 한 개의 한자와 사자성어를 보여 줌(사자성어를 보려면 메뉴 누름)
● 급수진단 : 한자퀴즈를 푼 결과로 사용자의 한자능력 급수를 진단
● 한자퀴즈 : 퀴즈를 통하여 한자 습득 및 본인의 한자수준 점검
● 오답모음 : 퀴즈 중 틀린 문제의 정답을 알려 줌(암기 완료 시 메뉴 누름)

생활 한자를 검색 하려면
생활한자 선택 ➡ 원하는 항목 선택 ➡ 필요한 한자의 한글 선택 후 확인 누름 ➡ 한자목록 확인
● 일상생활에서 자주 사용하는 경조사, 제례, 24절기, 한자성씨, 친족계촌, 한자주소 한자를 검색 할 수 있습니다.

단어장을 보려면
단어장 선택 ➡ 한자모음이나 사자성어 모음 중 선택 ➡ 단어 보기 (암기 완료 시 메뉴 누름)</td></tr>
</table>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
게임하기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 8.엔터테인먼트	원하는 게임 선택 ➡ 게임 시작(동작인식 게임 → 51쪽) 알아두기 ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.
음성으로 기능 실행	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 9.애니콜 음성기능 ▸ 1.음성으로 기능 실행	음성으로 기능 실행 (음성으로 기능 실행하기 → 14쪽, 음성인식 설정 → 140쪽)
음성으로 읽어주기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 9.애니콜 음성기능 ▸ 2.음성으로 읽어주기	목소리 선택 ➡ 자동 읽어주기 적용할 항목 NATE 눌러 선택(도움말을 보려면 메뉴 누름) 알아두기 음성으로 읽어주기란 화면에 나타나는 글자를 음성으로 읽어주는 기능으로, 운전 중이나 화면을 확인하기 곤란한 상황에 설정해 두면 편리합니다.
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 9.애니콜 음성기능 ▸ 3.음성메모	**녹음하려면** **녹음** 선택 ➡ 녹음하려면 상 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 상 반복해 누름) ➡ 끝내려면 하 누름 ➡ **들어보기, 다시녹음하기, 저장하기** 선택 **녹음된 음성메모를 들으려면** **음성 메모함** 선택 ➡ 녹음된 음성메모 선택해 듣기 연결 메뉴 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제

신나는 애니콜 메뉴

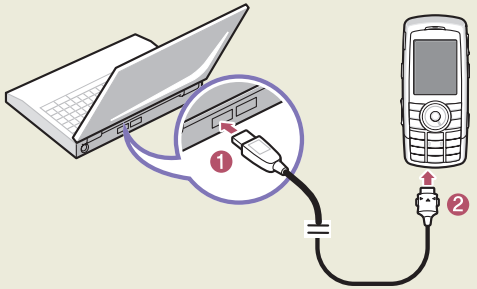기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리 (계속)	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 9.애니콜 음성기능 ▸ 3.음성메모	**통화 중에 녹음한 메모를 들으려면** **통화 중 음성 녹음함** 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 연결 메뉴 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제
이동식 메모리 기능 휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 메모리처럼 사용(파일 저장 및 관리) 할 수 있습니다.	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 0.이동식 메모리 기능	**이동식 메모리에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우)** 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 드라이브 창 열림 ➡ 원하는 폴더에 파일 저장  **연결을 해제하려면** 컴퓨터 화면 우측 하단의 아이콘 클릭 후 **드라이브 제거** 선택 ➡ 휴대전화에서 메뉴 1 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리 알아두기 ● 이동식 메모리로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 메모리 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. ● 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 **하드웨어 안전 제거** 과정을 거친 후 종료하세요. ● 윈도우 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드 컨텐츠 보관함	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ *.애니콜 랜드 컨텐츠 보관함	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행 연결 메뉴 ● (환경 설정) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 메모리 관리자, 속성** ● (구입한 컨텐츠) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 메모리 관리자, 속성, 환경설정** 알아두기 컨텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.
애니콜 SOS 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ #.애니콜 SOS	**설정하려면** **SOS 설정** 선택(도움말 보려면 메뉴 누름) ➡ **설정** 선택 **수신번호를 지정하려면** **수신번호 지정** 선택 ➡ 전화번호 입력 연결 메뉴 통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 도움말 **SOS 메시지 수신 알림음을 설정하려면** **SOS 알림음** 선택 ➡ 원하는 알림음 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS (계속)	메뉴 ▶ 5.신나는 애니콜 ▶ #.애니콜 SOS	**애니콜 SOS 메시지를 보내려면** 버튼 잠금 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 해제하려면 을 누르세요. **애니콜 SOS 메시지가 수신되면** ● 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에 아이콘이 표시됩니다. ● 휴대전화를 이동식 디스크로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, 비행기 탑승 모드 설정(137쪽)이 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. ● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다. 알아두기: 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.

전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름




좌 / **우** 눌러
6. 전화번호부 선택 후
원하는 기능 선택

단축 **우** 누름

실행할 수 있는 기능

- **전화번호 찾기** : 여러 가지 방법으로 검색하여 전화번호 찾기
- **전화번호 추가** : 새로운 전화번호 등록하기
- **전화번호 그룹 정보** : 그룹에 속한 전화번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- **폰 명함** : 폰 명함 서비스 이용
- **통화시간 보기** : 최근에 통화한 시간 보기
- **워드 다이얼** : 워드다이얼 서비스 이용
- **내 번호/정보** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기

전화번호부 메뉴

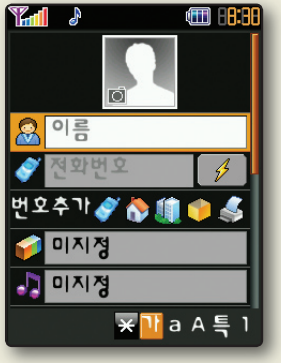기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호 찾기	메뉴 ▸6.전화번호부 ▸1.전화번호 찾기 단축 우 길게 누름	찾을 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력 ➡ 번호 선택해 사용 연결 메뉴 ● (탭/검색) 자음으로 찾기, 음성으로 찾기, 전화번호 추가 ● (목록) 메시지 보내기, 자음으로 찾기, 음성으로 찾기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 선택 삭제 ● (보기) 메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제
전화번호 추가	메뉴 ▸6.전화번호부 ▸2.전화번호 추가	이름 입력 ➡ 전화번호 입력(포즈(P) 또는 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 단축번호 지정(NATE 누른 후 번호 지정) ➡ 새 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 확인 누름) ➡ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 벨소리 선택(더 많은 벨소리를 들으려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력 ➡ 음성인식 설정 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 우을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 3.전화번호 그룹 정보	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용 연결 메뉴 ● (그룹) **그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동, 메시지 보내기, 수신거부로 등록/해제** ● (목록) **메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 삭제** ● (보기) **메시지 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제** **새 그룹을 등록하려면** 메뉴 3 누름 ➡ 사진 또는 아이콘을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택 ➡ 비밀 그룹 설정
폰 명함	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 4.폰 명함	폰 명함 서비스 이용 알아두기 폰 명함 서비스에 대한 자세한 내용은 www.nate.com에서 확인하세요.
통화시간 보기	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 5.통화시간 보기	통화 시간 확인 연결 메뉴 **주간보기, 삭제, 모두삭제**

전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
워드다이얼 워드다이얼이란? 전화번호 대신 검색할 상호명, 브랜드, 키워드, 문자를 입력하여 쉽고 빠르게 전화를 걸거나 검색어를 입력해 정보를 검색할 수 있는 서비스입니다.	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ *.워드다이얼	**워드다이얼로 전화를 걸려면** 검색할 상호명, 브랜드, 키워드 등을 입력 ➡ [통화] 누름 ➡ 연결되면 통화 **워드다이얼로 정보를 검색하려면** 검색어 입력 ➡ NATE 누름 ➡ 원하는 검색 결과 선택해 정보 확인 연결 메뉴: 이용안내, 등록워드조회 알아두기: 워드다이얼 이용에 관한 자세한 내용은 www.worddial.co.kr을 참조하세요.
내 번호 또는 정보 작성	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ #.내번호/정보	이름 입력 ➡ 다른 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 확인 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하거나 음력을 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 주소, 메모 입력 ➡ 확인 누름 ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 이메일 주소의 @ 입력은 # 누름 연결 메뉴: 전화번호 보내기, 편집, 초기화

다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



좌 / 우 눌러
7. 다이어리 선택 후
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **모닝콜/알람** : 모닝콜 및 알람 기능 설정
- **일정 관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **시간표** : 시간표 작성하기
- **메모장** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **영한/한영 사전** : 영한 또는 한영 사전 기능 이용
- **단위환산** : 길이/무게/부피/넓이/온도의 단위 환산
- **세계시각** : 세계 도시별 시각 보기
- **스톱워치** : 소요 시간 또는 기록 측정

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가
높은 알림음이 울립니다. (모닝콜>알람>일정>기념일>D-day)

다이어리 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
모닝콜 또는 알람 설정	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 1.모닝콜/알람	**모닝콜을 등록하려면** 모닝콜 선택 후 확인 누름(또는 1 누름) ➡ 설정 기간(**직접설정**을 선택한 경우 원하는 요일에 NATE 눌러 선택), 알림 시각, 알림 반복 간격 및 횟수, 동작인식 스누즈, 벨소리 선택해 모닝콜 설정 **알람을 등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **알람 등록** 선택 ➡ 설정 기간(**직접설정**을 선택한 경우 원하는 요일에 NATE 눌러 선택), 알림 시각, 알림 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정 **등록한 알람을 삭제하려면** 메뉴 누름 ➡ **삭제** 또는 **모두삭제** 선택 알아두기: 모닝콜은 삭제할 수 없습니다. 모닝콜을 사용하지 않으려면 모닝콜 기능을 **해제** 상태로 설정하세요.
일정 관리	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 2.일정 관리	**등록하려면** 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ **일정내용추가, 기념일 등록** 또는 **D-day 설정** 선택 ➡ 정보 입력

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 관리 (계속)	메뉴 ▸7.다이어리 ▸2.일정 관리	**등록한 일정을 보려면** 날짜 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결 메뉴 ● (월간 보기) **일정내용추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 주간보기, 날짜이동, 일정삭제, 일정 모두삭제** ● (주간 보기) **일정내용추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동, 일정삭제, 일정 모두삭제** ● (일간 보기-탭) **일정내용추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동** ● (일간 보기-목록) **일정내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정찾기, 전체일정 보기, 월간보기, 날짜이동, 삭제, 모두삭제** **전체일정 보기 화면에서** ● (일정-탭)**일정내용추가, 기간별 일정보기, 월간보기, 주간보기, 모두삭제** (일정-목록) **일정내용추가, 기간별 일정보기, 월간보기, 주간보기, 삭제, 모두삭제** ● (기념일-탭) **기념일 등록, 월간보기, 주간보기, 모두삭제** (기본 기념일-목록) **기념일 등록, 월간보기, 주간보기, 모두삭제** (사용자 지정 기념일-목록) **기념일 등록, 휴일 설정(해제), 월간보기, 주간보기, 삭제, 모두삭제** ● (D-day-탭) **새 D-day, 월간보기, 주간보기, 날짜계산기, 모두삭제** (D-day-목록) **새 D-day, 월간보기, 주간보기, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제**

다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
시간표 등록 및 보기	메뉴 ▸7.다이어리 ▸3.시간표	**등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **과목입력** 선택 ➡ 과목 정보 입력 ➡ 원하는 요일과 시간으로 이동 후 NATE 눌러 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름 연결 메뉴 과목입력, 편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 수업시간 보기, 삭제, 모두삭제 **등록한 시간표를 보려면** 확인할 과목의 요일과 시간 선택 ➡ 화면 하단에서 내용 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결 메뉴 편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 삭제
메모 작성 및 보기	메뉴 ▸7.다이어리 ▸4.메모장	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ➡ 메모 내용 입력(목록 화면으로 이동하려면 메뉴 누른 후 **예** 선택) **메모지를 설정하려면** 메뉴 누름 ➡ **메모지 설정** 선택 ➡ 원하는 메모지 선택 **작성한 메모를 보려면** 확인할 메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름) 연결 메뉴 메모작성, 메모찾기, 메모지 설정, 메모잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
계산기	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 5.계산기	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 **확인** 누름  알아두기 ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 11번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자릿수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : NATE 누름
영한/한영 사전	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 6.영한/한영 사전	**단어를 검색하려면** **단어 검색** 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인(발음을 들으려면 **확인** 누름) **최근 검색 단어** 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기 **단어장** 선택 ➡ 단어장에 추가한 단어 확인 연결메뉴 ● (단어검색) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (최근 검색 단어–목록) **단어장에 추가, 삭제, 모두삭제** ● (최근 검색 단어–보기) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (단어장) **암기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제** **단어 퀴즈를 풀려면** **단어 퀴즈** 선택 ➡ 정답 입력 후 **확인** 누름 알아두기 메뉴 를 반복해 누르면 퀴즈 정답의 글자 수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다.

다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
단위환산	메뉴 ▸7.다이어리 ▸7.단위환산	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기
세계시각	메뉴 ▸7.다이어리 ▸8.세계시각	좌/우 눌러 원하는 지역 선택 ➡ 시각 확인 연결 메뉴 서머타임 설정, 도움말
스톱워치	메뉴 ▸7.다이어리 ▸9.스톱워치	확인 눌러 시작 ➡ 기록하려면 메뉴 누름 ➡ 정지하려면 확인 누름 알아두기 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴를 누르세요.

컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법



메뉴 누름



좌 / 우 눌러
8. 컨텐츠 보관함 선택

실행할 수 있는 기능

- **벨소리** : 벨소리 관련 컨텐츠에서 내려받은 벨소리 목록
- **이미지** : NATE 또는 June에서 내려받은 이미지 목록
- **사진/동영상** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **tu (위성DMB)** : 시청 중 녹화/녹음 또는 캡처한 파일
- **June** : June에서 내려받은 MP3/동영상 컨텐츠
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon에서 내려받은 컨텐츠
- **키짱친구** : NATE에서 내려받은 키짱친구 이미지
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **메모리 사용 정보** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **파일 탐색기** : 이동식 디스크에 저장된 컨텐츠 사용하기(56쪽)

컨텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 1.벨소리	벨소리 선택 후 사용(92쪽) 연결 메뉴 **벨소리로 설정, 이름 변경, 삭제, 모두 삭제**
이미지	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 2.이미지	이미지 선택 후 사용(88쪽) 연결 메뉴 **화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제**
사진/동영상	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 3.사진/동영상	**애니콜 앨범, 하드 디스크 앨범** 또는 **포토 On** 선택 후 사용 (애니콜 앨범, 하드 디스크 앨범 → 67쪽, 포토 on → 74쪽)
tu (위성DMB)	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 4.tu (위성DMB)	위성 DMB 방송 시청 중 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일 보기(32쪽)
June	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 5.June	June에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(76쪽)
ⓜPlayon	메뉴 ▶ 8.컨텐츠 보관함 ▶ 6.ⓜPlayon	ⓜPlayon에서 내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(78쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
키짱친구	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 7.키짱친구	키짱친구 이미지 선택 후 사용(90쪽)
애니콜 랜드	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 8.애니콜 랜드	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행(119쪽)
메모리 사용 정보	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 9.메모리 사용 정보	확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(**기본 기능 메모리**는 제외) ➡ 내용 확인 (자세히 보려면 확인 누름)
파일 탐색기	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 0.파일 탐색기	이동식 디스크에 저장된 파일 보기 및 관리(56쪽)

사용환경 설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름



좌 / 우 눌러
9. 사용환경 설정 선택

실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **기능별 설정** : 화면, 소리, 카메라, 메시지, 음성인식, 손전등, 외부 TV로 출력 설정, 인터넷 사용 환경 설정
- **비밀번호/잠금 설정** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **언어 선택/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **도움말 보기** : 휴대전화 주요 기능 사용법 확인
- **설정/데이터 초기화** : 설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 1.통화 설정	**전화 받는 방법을 선택하려면** 전화받기 방법 선택 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● 통화버튼 누르기 : [통화] 눌러 통화 연결 ● 모든버튼 누르기 : 아무 버튼 눌러 통화 연결 (단, [종료], [폴더], ▲/▼, [카메라]/G, HOLD, ●, 메뉴 제외) **전화 거절 방법을 설정하려면** 전화거절 방법 설정 선택 후 자동 수신 거부 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용 ● 수신거부 설정 : 등록번호, 발신정보 미표시 번호, 모든 번호 중 선택해 거부 방법 및 거부 효과음 설정 ● 수신거부 번호 : 수신 거부할 전화번호 등록 ● 수신거부 그룹 : 수신 거부할 그룹 등록 ● 거부 안내음성 녹음 : 수신 거부 시 상대방에게 들릴 효과음 녹음 및 관리 연결 메뉴 ● (수신거부 번호-등록) **최근기록보기, 그룹으로 찾기** ● (수신거부 번호-목록) **수신거부 번호 등록, 수신거부 해제, 수신거부 모두 해제** ● (수신거부 그룹) **그룹 등록, 삭제, 모두 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 1.통화 설정	**전화 거절 방법을 설정하려면(계속)** **전화거절 방법 설정** 선택 후 **전화 올 때 거절방법** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용 ● **음성안내 후 문자 전송** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환 ● **음성안내 후 메시지 녹음** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 녹음 상태로 전환 ● **음성안내** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 알아두기 ● 전화 올 때 거절하려면 메뉴 를 누르세요. ● 전화 수신 시, ▲/▼ 또는 ● 길게 누르면 무음벨로 동작합니다. **자동으로 지역번호 또는 국제 전화번호가 표시되게 하려면** **지역/국제 번호 설정** 선택 ➡ **자동 지역번호 설정** 또는 **국제 번호 등록** 선택 ➡ 지역번호 또는 국제전화 식별번호 번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 ● 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 다른 지역이나 휴대전화로 걸 때는 취소를 눌러 지역번호를 지우고 사용하세요. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 자동 지역번호는 표시되지 않습니다. ● 국제 전화를 걸려면 0을 길게 누른 후 **자동 국제번호**를 선택하세요. 설정한 국제전화 식별번호(예:001)가 표시됩니다.

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 1.통화 설정	**비행기 탑승 모드와 시간을 설정하려면** **비행기 탑승 모드 설정** 선택 후 **비행기 탑승 모드** 선택 ➡ **설정** 선택 **시간 설정** 선택 ➡ 날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택 (달력을 보려면 메뉴 누름) 알아두기: 비행기 탑승 모드는 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 비행기 탑승 모드를 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다. **인터넷 사용 중 전화를 받으려면** **인터넷 사용중 전화수신 허용** 선택 ➡ **설정** 선택 **넘버 플러스를 설정하려면** **넘버 플러스 설정** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 내 번호 확인, 넘버 플러스 번호 입력 및 벨소리 선택 알아두기: 넘버 플러스는 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 2.기능별 설정	**화면 설정을 바꾸려면** **화면 설정** 선택 ➡ 휴대전화의 화면/조명 관련 기능 설정(88쪽) **소리 설정을 바꾸려면** **소리 설정** 선택 ➡ 휴대전화의 소리 관련 기능 설정(91쪽) **카메라 설정을 바꾸려면** **카메라 설정** 선택 후 **촬영음** 선택 ➡ **사진 촬영음** 또는 **동영상 촬영음** 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 **자동 저장** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장) **앨범 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 애니콜 앨범이 잠김)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▶ 9.사용환경 설정 ▶ 2.기능별 설정	메시지 설정을 바꾸려면


메시지 설정을 바꾸려면

메시지 설정 선택 후

- **수신 알림음 선택** 선택 ➡ **컬러 메일** 또는 **문자/음성** 선택 ➡ 알림음 선택
- **수신 알림 간격 선택** 선택 ➡ 알림음 간격 선택
- **통화 중 수신 알림 방법** 선택 ➡ 알림 방법 선택
- **수신 메시지 내용 표시** 선택 ➡ 메시지 수신 시 표시 방법 선택
- **편지지/효과** 선택 ➡ 원하는 항목 선택
  - **편지지 선택** : 메시지 수신 시 표시되는 편지지 선택
  - **3D 아이콘 효과** : 메시지 수신 시 표시되는 3D 아이콘 효과 설정/해제

3D 아이콘 효과를 선택한 경우

이모티콘으로 대체되는 문구를 포함한
메시지 수신 시 해당 문구를 아이콘으로 표시
(3D 아이콘으로 대체되는 문구 → 147~148쪽)

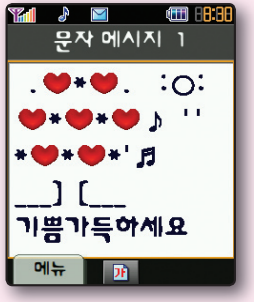

▲ 3D 아이콘 효과



▲ 일반 편지지

알아두기

- 메시지 확인 시, 3D 아이콘 메시지를 일반 메시지로 바꿔 보려면 NATE 를 누르세요.
  문자 메시지/보낸 메시지/영구보관 메시지에서 확인하는 메시지만 가능합니다.
- NATE에서 받은 메시지(컨텐츠 다운로드 등)는 3D 아이콘으로 표시되지 않습니다.
- 사진/아이콘이 등록된 번호로부터 메시지 수신 시 사진/아이콘이 표시되지 않습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 2.기능별 설정	(아래 참조)

음성인식 방법을 설정하려면

음성인식 설정 선택 ➡ 원하는 환경 선택


- **사용자 정보 설정** : 성별, 숫자인식 숙련도, 이름인식 숙련도 설정
- **이어폰으로 음성인식 실행** : 스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화 걸기 실행
- **명령어 선택** : 음성으로 기능 실행(14쪽)에서 이용할 명령어 선택

손전등 기능을 설정하려면

손전등 설정 선택 ➡ 손전등 켜짐 시간 선택

손전등 기능을 설정한 경우

- 손전등을 사용하려면 버튼 잠금 상태에서 ▼ 을 길게 누르세요.
- 손전등이 켜진 상태에서 ▲/▼을 누르면 손전등이 꺼집니다.



외부 TV로 출력 설정하려면

외부 TV로 출력 설정 선택 ➡ 해당 국가에 맞는 **방송신호, 화면 크기, 화질** 선택

알아두기

- 별매품인 TV-OUT 케이블로 휴대전화와 TV를 연결해 TV에서 영상을 확인할 수 있습니다.
- 방송 신호는 국가에 따라 다릅니다. 사용자가 있는 지역에 맞게 선택하세요.
- 저가 브라운관 TV로 출력하여 시청할 경우 화면의 일부가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.

기　　능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 2.기능별 설정	**인터넷 환경을 설정하려면** **인터넷 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 ● **인터넷환경 설정** : Home URL, Proxy, 기본값 복구 ● **NATE 메일설정** : NATE 메일 주소 변경 및 메일 주소 초기화 ● **통신모뎀 설정** : 수신음 선택, 자동 수신 설정, 통신 속도 설정, 통신 모드 설정 ● **웹페이지 보기** : 인터넷 사용 중 캡처한 화면 보기
비밀번호/잠금 설정	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 3.비밀번호/잠금 설정	**비밀번호를 바꾸려면** **비밀번호 설정** 선택 ➡ 현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기: 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터로 방문하셔야 합니다.(미성년자 경우 보호자 동행)비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. **휴대전화를 잠그려면** **휴대폰 잠금 방법 선택** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 **버튼 잠금 방법을 선택하려면** **버튼 잠금 방법 선택** 선택 ➡ **자동** 또는 **수동** 선택 **기능 사용을 제한하려면** **기능사용 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 NATE 눌러 선택

사용환경 설정 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호/잠금 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 3.비밀번호/잠금 설정	**전화를 걸 수 없도록 잠그려면** **발신 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **국제전화를 제한하려면** **국제전화 발신 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택
휴대전화 사용 언어 선택하기	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 4.언어 선택/Language	한국어 또는 English 선택 알아두기: 휴대전화에서 사용 언어를 **English**로 설정하면 **도움말 보기**는 영어로 지원되지 않으며, **음성으로 기능 실행하기**(14쪽) 기능을 실행할 수 없습니다.
도움말 보기 휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 메뉴 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다.	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 5.도움말 보기	**원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면** **퀵 가이드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **tu (위성DMB)** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **G-Fun** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **카메라** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **애니콜 랜드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **SKT 서비스** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 연결 메뉴: 실행, 도움말 검색

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
도움말 보기 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 5.도움말 보기	**검색어로 도움말을 찾으려면** **도움말 검색** 선택 ➡ 검색어 입력 후 **확인** 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기
설정/데이터 초기화	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ #.설정/데이터 초기화	원하는 초기화 항목 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 초기화 ● **카메라 초기화** : 촬영 설정 초기화, 애니콜 앨범 초기화, 전부 초기화 ● **전화번호부 초기화** : 전부 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● **설정 초기화** : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● **전부 초기화** : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 알아두기 **설정 초기화** 또는 **전부 초기화** 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면 **사용환경 설정** 메뉴 실행 확인창이 표시됩니다. **사용환경 설정** 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.(134쪽)

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 / 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (1200 mAh)	약 3 시간	약 220 분	약 110~320 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도입니다.

		저장 가능 개수					권장 사용 용도			
크기	화질/용도	고급	중급	보통	15 fps	7 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	3"x 5" 사진
사진	1600 x 1200	321	592	807	×	×	○	×	○	○
	1280 x 960	505	892	1173	×	×	○	×	○	○
	640 x 480	1892	3250	4527	×	×	○	×	–	–
	320 x 240	5762	9055	11524	×	×	○	×	–	–
동영상	320 x 240MP4	×	×	×	52	81	○	×	–	×
	320 x 240AVI	×	×	×	45	60	○	×	–	×
	176 x 144MP4	×	×	×	139	201	○	×	–	×
	176 x 144AVI	×	×	×	65	122	○	×	–	×

[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]

[○ : 권장, – : 비권장, × : 미지원]

★ 전송용 동영상 ★

전송용 동영상의 경우 크기 176 x 144, 프레임수는 15fps, 7fps를 지원하며 촬영시간은 950KB로 제한되어 있습니다.

- 메모리 용량은 내장 메모리 126MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

알아두기

- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.

3D 아이콘으로 대체 가능한 문구

아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘
	버럭		이크, 아이쿠, 아이코, 아이고, 아이구, 아구		쓰레기통, 휴지통, 쓰레기, 휴지		눈꽃, 눈송이, 눈꽃송이		원숭이
	삐질 -_-; --; -.-;		어리둥절, 당황, 헐		소나무, 여름		함박눈, 첫눈		돼지, 도야지, 꿀꿀
	흑, 엉엉, 앙앙		반하다, 반했어, 반해		행운, 클로버, 크로바, 크로버		한밤		포크, 식당, 레스토랑
	ㅎㅎ, 방긋, 방끗, 빵긋, 빵끗, 벙긋		흥, 핏, 칫		가을, 낙엽		번개, 천둥, 벼락, 우레		커피
	깜짝, 깜딱		뽀뽀, 쪼옥, 쪽쪽, 키스, 입맞춤		집, 가정		해바라기		?
	메롱, 메렁 ;P		하트, 러브, 라브, 사랑 ♡, ♥		음표, 랄라, 룰루		비, 우천		!
	윙크 ^_- ^.- ^_~ ^.~		실연, 이별, 헤어짐		구름		바람, 바람개비		아픔, 에취, 감기, 몸살
	헉, 허걱, 오잉		꽃다발		우산		겨울, 눈사람		커플, 연인
	불안, 흠		단풍, 잎새		쨍쨍, 햇빛, 햇볕, 햇살		고양이, 냥이, 야옹		자동차, 자가용, 승용차
	피식, 히힛, ㅋㅋ		봄, 화분		초승달, 초생달		강아지, 강쥐, 멍멍		비행기, 뱅기
	심심, 지루		장미, 한송이		별, 스타		물고기, 생선, 활어		지하철, 자철


3D 아이콘으로 대체 가능한 문구

아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘	아이콘	한글/이모티콘
	돛단배, 요트, 선박, 유람선, 크루즈		불, 화재		전화, 따르릉, 전화기		강추, 추천		쥐, 찍찍
	택시		회사, 사무실		선물		짱, 최고, 캡		소, 음매
	버스		학교		게임, 겜, 플스, 엑박		꽝, 최하, 최저		호랑이, 어흥
	기차, 열차, KTX		백화점, 마트, 할인점		영화, 필름		으웩		토끼
	건배, 맥주, 한잔		빨리		노래방, 가라오케		즐, KIN		용
	와인, 양주, 칵테일		쿨쿨, zzz		편지, 메일, 이멜		ㄱㅅ, 감사		양
	라면		책, 독서, 다이어리, 수첩		회의, 협의, 미팅		ㅊㅋ, 추카, 축하		뱀
	케익, 케이크		디카, 카메라		미안, 죄송		팬더		말
	튼튼, 팔뚝, 헬스		시간, 시계		당근, 당삼, 말밥		ㄱㄱ, 고고		닭, 꼬끼오, 수탉
	온천, 찜질방, 사우나		돈, 금전, 재산, 화폐, 재화						

고장 같다고요?

증　　상	조　　치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ‘ ’ 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 비행기 탑승 모드 설정 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(137쪽) ● 이동 중에 ‘ ’ 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요. ● 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(150쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

고장 같다고요?

증　　상	조　　치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(21쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안 되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요. 청소해야 할 충전 단자들 

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/
  CTIA(www.ctia.org./wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/
  UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.
  휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.
- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띄는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 오동작하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Manager에 관하여

기존의 PC Link PRO, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager 등의 프로그램과 USB 통합 드라이버를 하나로 통합한 프로그램입니다.
PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악/게임/sw 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

PC Manager의 주요 기능들

- 카메라 – 사진/동영상 파일관리 및 편집
- 전자다이어리 – 일정, D–day, 기념일, 메모장, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 전화번호부 – 전화번호부 관리, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 휴대폰 업그레이드 – 고객지원센터 방문 없이 사용자가 직접 휴대전화를 업그레이드
- 문자메시지 – 수신/발신 메시지 및 문장 보관함 관리
- 뮤직 – 음악파일 구매, 관리, MP3 파일 휴대전화로 전송(KTF, LGT만 지원), 음악감상
- 게임 – PC에서 휴대전화로 게임 다운로드
- 애니콜랜드 – www.anycall.com으로 이동

알아두기

- PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

규격 및 특성


항목	내용
사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ±300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 112(L) X 48(W) X 19.9(H)
중 량 (±1 g)	표준형 배터리 장착 시 130 g
송 신 출 력	300 mW
동 작 온 도	휴대전화 : –20 ℃ ~ +50 ℃ 하드디스크 : 0 ℃ ~ +50 ℃
상 대 습 도	0 % ~ 95 %

별매품

별매품은 삼성 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품은 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.


데이터 통신 케이블(충전용)

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 하거나 휴대전화를 충전할 수 있습니다.




데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.




차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.




여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 충전기입니다. (220V 전용)



DMB 컨트롤러

DMB 방송과 MP3 음악을 컨트롤하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.




스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.




스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.




FM 트랜스미터

휴대전화에서 재생되는 음악이나 방송을 차량오디오를 통해 들으면서 충전할 수 있습니다.



TV-OUT 케이블


휴대전화 화면에 나타나는 영상을 TV에서 볼 수 있습니다.



별매품


휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고
여행용 충전기로 휴대전화와
휴대용 배터리 팩을
동시에 충전할 수 있습니다.




대용량 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고,
여행용 충전기로 휴대전화와
대용량 배터리 팩을
동시에 충전할 수 있습니다.




휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나
휴대전화에 장착된 배터리를
충전할 수 있습니다.




DMB용 간이 거치대

DMB 시청 시 휴대전화를
거치할 수 있습니다.




DMB 위성 안테나

DMB 위성 수신 안테나를 추가로
구입할 수 있습니다.



배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를 추가로
구입할 수 있습니다.



배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
메뉴	• Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. • Opens an option list in a menu. • Rejects a call when a call comes in.
확인	• Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. • Takes a photo or records a video in Camera mode.
취소	• Deletes characters from the display. • Returns the display to the previous menu level. • Activates Voice Recognition mode from Standby mode. Starts voice dialing when held down.
tu	Accesses the last channel you watched on the TV service, a Satellite Digital Multimedia Broadcasting (DMB) service. Enters the TU menu when held down.
(Send)	• Opens the recent call list or message log list. Dials the last number when held down. • Makes or answers a call.
(End)	• Turns the phone on or off when held down. • Ends a call. • Returns the phone to Standby mode from Menu mode.
*	Enters or exits Manner mode when held down.
(File Viewer)	Enters the File Viewer menu.
#	Locks the phone when held down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily unlocked.
0	Activates the Easy Call feature when held down; you can insert a specified international call code or select a system for roaming.
9	Dials the numbers you have registered on the Mobile Security service. You can let other people know you have an emergency and send your location informaion to their phone.
▲ ▼	• Adjusts the call ringtone or message ringtone volume. • Adjusts the earpice volume during a call • (In Key Lock mode) - ▲ states the current time verbally. - Mutes the call ringtone when held down when a call comes in. - ▼ turns the flashlight on, if activated, when held down. - Sends an Anycall SOS message
(Anycall Band)	Enters the Anycall Band menu when held down.
(G-Fun)	• Enters the G-Fun menu. • Activates the Motion Recognition feature when held down; you can execute centain commands based on how you move the phone

Key	Function
	Locks or unlocks the keypad when held down.
	• Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. • Takes a photo or records a video in Camera mode. • Mute the call ringtone when held down a call comes in. • Records your conversation when held down during a call.
	• Scrolls through options or items in Menu mode. • Provides shortcuts to specific features in Standby mode. - : Enters the June menu. Connects to the June service when held down. - : Connects the the NATE Drive service. Switches to Whispter mode when held down during a call. - : Enters the Messages menu. Enters the New Message menu when held down. - : Enters the Phonebook menu. Enters the Search Contacts menu whend hold down - : Enters NATE menu. Connects to the NATE service when held down.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Flight mode
	Call in progress
	No service or Flight mode
	Anycall SOS service available
	Ringtone/Louder set as call alert
	TTS Bell set as call alert
	Vibration set as call alert
	Ring after Vibration set as call alert
	Manner mode

Icon	Status
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Color Mail message
	New broadcasting message
	Keypad locked
	Phone locked
	Active infrared port
	Ready for Motion recognition
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press [메뉴] to access Menu mode.
2. Press the Left or Right key to select **사용환경 설정**.
3. Press the Up or Down key to select **언어 선택/ Language**.
4. Press [확인].
5. Select either **한국어** or **English**.
6. Press [확인].

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing [Menu] in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect To NATE
3. Connect To June
4. tu(S-DMB)
5. ⓜPlayon
6. Mobile Wallet
7. NATE GPS
8. SKT Optional Service
9. **114
0. NATE Air

2. Display

1. Wall Paper
2. Main Menu Style
3. Font Type/Size
4. Dial Number Style
5. Lighting

3. Sounds

1. Ring Tone Settings
2. Alert Tones
3. Key Tones/Others
4. Volume
5. Hourly Chime

4. Messages

1. New Message
2. Inbox
3. Outbox
4. Emoticons
5. Color Mail
6. Mobile Messenger
7. Message Log
8. Check Email
9. SPAM Message

5. Exciting Anycall

1. tu(S-DMB)
2. Camera
3. MP3
4. VOD/PMP
5. MyPet
6. G-Fun
7. IrDA
8. Entertainment
9. Voice Functions
0. Removable Disk

*. Anycall Land Files
#. Anycall SOS

6. Phonebook

1. Search
2. Add To Phonebook
3. Groups
4. Phone Business Card
5. Call Log

*. Word Dial
#. My Number

7. Organizer

1. Wake-up Call/Alarms
2. Scheduler
3. School Timetable
4. Memo
5. Calculator
6. English Dictionary
7. Unit Converter
8. World Clock
9. Stopwatch

8. Contents Box

1. Melodies
2. Images
3. Photos/Movies
4. tu(S-DMB)
5. June
6. ⓜPlayon
7. Key Jjang Album
8. Anycall Land Files
9. Memory
0. File Viewer

9. Settings

1. Call Settings
2. Application Settings
3. Password/Lock
4. 언어 선택/Language
5. Anycall Help

#. Reset

제 품 보 증 서

휴대전화의
제품 보증 기간은 1년,
배터리는 6개월입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SCH-B570
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용: 보증 기간 이내	보상 내용: 보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우		유상 수리	유상 수리

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
  다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠는 보증하지 않습니다.(벨소리, 동영상, 배경화면 등)
- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 휴대전화에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동이음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 휴대전화의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

4 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우.
  (블루투스, PC Manager, 컨텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다.
  (PC Manager 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S 1588-7285
- 삼성전자 서비스센터 1588-3366

고객 불편 상담

02-541-3000　080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 114
- 일반전화로 1599-0011 1566-0011
  (SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)
- 국제로밍 문의 1566-2011

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

애니콜 A/S 예약서비스 www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)

GH68-09837A 2006/08 Rev.1.0